SAMSUNG

# GT-N8000

# Felhasználói kézikönyv

# A kézikönyv használata

Gratulálunk Önnek a Samsung mobil eszköz megvásárlásához. Ezzel a nagyteljesítményű, "bárhol a világban" készülékkel olyan internetes és mobil számítógépes eszközt kap, amely könnyű súlyával és változatos kezelőfelületével tökéletesen illeszkedik az Ön aktív életstílusához. A Google Android operációs rendszerrel felszerelt Samsung mobil eszközzel több ezer hasznos és szórakoztató alkalmazást tölthet le, ezzel gazdagítva a mobilinternetezés élményét.

A beépített vezeték nélküli hozzáférésnek és a kellően érzékeny érintőképernyőnek köszönhetően könyveket és újságokat olvashat, első kézből értesülhet a legfrissebb hírekről, sport eseményekről és az időjárásról, könnyedén kezelheti a multimédiás és dokumentumait, valamint térképeket, üzleteket és sok mást kereshet az interneten.

## Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést.
- Az útmutatóban található leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a *www.samsung.com* webhelyről töltheti le.

- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Google Android operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- Az alkalmazások és azok funkciói országonként, régiónként és hardverváltozatonként eltérhetnek. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások vagy módosított operációs rendszer használatából adódó kompatibilitási és teljesítmény és inkompatibilitási problémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését és a garancia elvesztését eredményezhetik.
- A mobil eszköz szoftverfrissítései a *www.samsung.com* webhelyről tölthetők le.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangok, háttérképek, képek és más tartalmak engedélye a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

## Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt belekezdene a használati utasítás olvasásába, ismerkedjen meg a benne használt jelölésekkel:

**Figyelmeztetés** – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

**Vigyázat!** – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a készülék, vagy más berendezések károsodását okozhatják.

**Megjegyzés** – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

► **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”)

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** lehetőséget (jelentése: először a **Beállítások**, majd az **Az eszköz névjegye** lehetőséget kell választani)

## Szerzői jog

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

# Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, és Google Talk™ a Google, Inc. vállalat védjegyei.
- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Setup™, a Wi-Fi Direct™, a Wi-Fi CERTIFIED™ és a Wi-Fi logo a Wi-Fi Szövetség bejegyzett védjegye.
- A DivX®, DivX Certified®, és kapcsolódó logó a Rovi Corporation vagy leányvállalatainak védjegyei és licensz alapján kerülnek felhasználásra.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

## A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® egy digitális videó formátum, amelyet a DivX, LLC készített, amely a Rovi Corporation leányvállalata. Ez egy hivatalos DivX Certified® készülék, amely lejátssza a DivX videókat. További információkat és fájlok DivX video formátumra konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a *www.divx.com* oldalon talál.

## A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell ezt a DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a *vod.divx.com* internetes weboldalon találhat.

A DivX Certified® a legfeljebb HD 720p felbontású DivX® videók lejátszásához, beleértve a prémium tartalmakat.

Lejátszhatja a DivX® videókat akár HD 1080p formátumban.

# Tartalom


**Összeszerelés ..... 12**

Kicsomagolás ..... 12
A SIM kártya behelyezése ..... 12
Az akkumulátor feltöltése ..... 13
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése ..... 15

**Használatbavétel ..... 18**

A készülék be- és kikapcsolása ..... 18
Ismerkedés a készülékkel ..... 19
Az S toll és az érintőképernyő használata ..... 23
A kezdőképernyő ismertetése ..... 25
Alkalmazások megnyitása ..... 31
A készülék testreszabása ..... 32
Szövegbevitel ..... 39

**A Különleges funkciók használata ..... 42**

Alapvető S toll műveletek ..... 42
Ismerje meg a fejlett S toll műveletek használatát ..... 43
Az S toll hegyének kicserélése ..... 44
Ismerje meg a használható mozgásokat ..... 45
A kézírás mód használata ..... 47
Az S Note használata ..... 51
A gyorsjegyzettömb használata ..... 60
Az S Tervező használata ..... 61
A Gyors Parancs funkció megismerése ..... 64
S toll Air View ..... 65
A képernyő területének elmentése ..... 66

**Világháló ..... 67**
Internet ..... 67
Game Hub ..... 72
Play Könyvek ..... 72
Play Filmek ..... 72
Play Áruház ..... 72
YouTube ..... 73
Video Hub ..... 74
Térkép ..... 74
Koordináták ..... 76
Helyi Információk ..... 77
Navigáció ..... 77
Samsung Apps ..... 78
S Suggest ..... 79
Google ..... 79
Learning Hub ..... 80

**Kommunikáció ..... 81**
Telefonálás ..... 81
Üzenetek ..... 92
Google Mail ..... 94
E-mail ..... 97
Google Csevegő ..... 99
ChatON ..... 100
Üzenetküldő ..... 101
Google+ ..... 101

**Szórakozás ..... 102**
Zenelejátszó ..... 102
Music Hub ..... 105

Fényképező ..... 105
Videolejátszó ..... 115
Galéria ..... 118
Paper Artist ..... 122
Videoszerkesztő ..... 122

**Személyes adatok ..... 126**
Névjegyek ..... 126

**Kapcsolati lehetőségek ..... 130**
Számítógépes kapcsolatok ..... 130
Wi-Fi ..... 132
Wi-Fi Direct ..... 135
AllShare Cast ..... 136
AllShare Play ..... 137
Csoportszórás ..... 140
Bluetooth ..... 141
Mobil hálózat megosztása ..... 143
GPS ..... 145
TV csatlakozás ..... 146
VPN csatlakozások ..... 148

**Eszközök ..... 150**
Jelzés ..... 150
Számológép ..... 151
Letöltések ..... 151
Dropbox ..... 152
Saját fájlok ..... 153
Polaris Office ..... 155
PS Touch ..... 157
Hangalapú keresés ..... 157

S Voice ..... 158
Világóra ..... 158

**Beállítások ..... 159**
A Beállítások menü megnyitása ..... 159
Wi-Fi ..... 159
Bluetooth ..... 159
Adathasználat ..... 159
Egyéb beállítások ..... 160
Blokkolás üzemmód ..... 162
Hang ..... 162
Kijelző ..... 163
Tárhely ..... 164
Energiatakarékos mód ..... 164
Akkumulátor ..... 164
Alkalmazáskezelő ..... 165
Helymeghatározás ..... 165
Képernyő lezárása ..... 165
Biztonság ..... 166
Nyelv és bevitel ..... 168
Felhő ..... 170
Mentés és visszaállítás ..... 170
Fiók hozzáadása ..... 171
Mozgás ..... 171
S toll ..... 171
Kiegészítők ..... 172
Dátum és idő ..... 172
Kisegítő lehetőségek ..... 173
Fejlesztői beállítások ..... 174
Az eszköz névjegye ..... 176

**Hibakeresés ..... 177**

**Index ..... 182**

# Összeszerelés

## Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobiltelefon
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

## A SIM kártya behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

A SIM-kártya behelyezése:

1 Nyissa ki a SIM kártya nyílásának fedelét.

2 Helyezzen be egy SIM-kártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

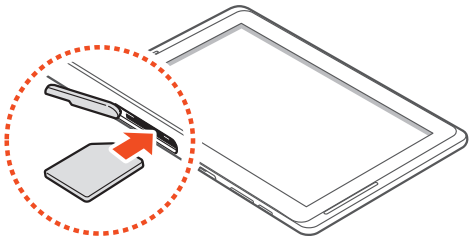

- A SIM-kártya nyílásába ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát a SIM-kártya nyílásba helyezik, a memóriakártya eltávolításához a készüléket el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- A készülék SIM-kártya nyílása csak szabványos SIM-kártyákhoz megfelelő. A microSIM kártya vagy nem megfelelő adapterrel szerelt microSIM kártya behelyezése a készülék SIM-kártya olvasójának meghibásodásához vezethet.

3 Zárja vissza a SIM kártya nyílásának fedelét.

## Az akkumulátor feltöltése

A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik. A készülék használatba vétele előtt vagy ha hosszú időn keresztül nem használta a készüléket, az akkumulátort fel kell tölteni.

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott hálózati töltőket használjon. A jóvá nem hagyott töltők az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

- Az akkumulátort csak a töltővel töltse. Az USB-kábel segítségével az akkumulátor nem tölthető.
- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátor ikon is üres. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék még csatlakoztatott USB töltővel sem kapcsolható be. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB hálózati adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többfunkciós aljzathoz.

A régiótól függően az USB hálózati adapter formája eltérő lehet.

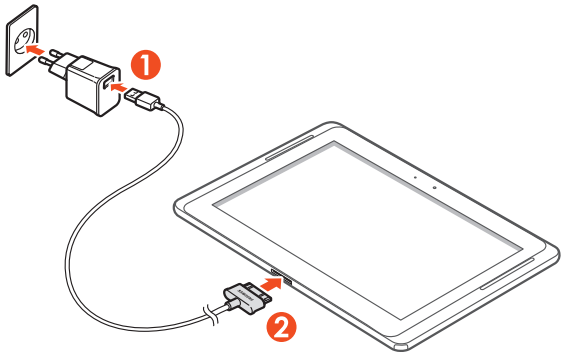


Az USB-kábel nem megfelelő csatlakoztatása megrongálhatja a készüléket vagy az USB hálózati adaptert. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

2 Csatlakoztassa az USB hálózati adaptert egy váltakozó áramú csatlakozóaljzatba.

- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ilyen esetben húzza ki az USB hálózati adaptert a hálózati csatlakozóaljzatból, vagy az USB-kábelt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

3 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki az USB töltőt és az USB-kábelt a készülék csatlakozóaljzatából, majd a hálózati aljzatból.

Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül húzza ki az USB adapter. Az USB adapter nem rendelkezik kikapcsoló gombbal, így használaton kívül energiatakarékossági okokból ki kell húzni az USB adapter az elektromos aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

## A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

A készülék maximum 64 GB kapacitású memóriakártyákat képes kezelni. A memóriakártya gyártójától és típusától függően előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem lesznek kompatibilisek a készülékkel.

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az extSdCard mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Nyissa ki a memóriakártya nyílásának fedelét.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

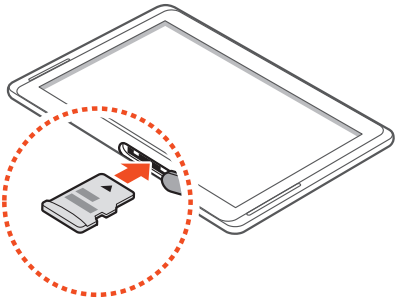

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem pattan.

4 Csukja be a memóriakártya nyílásának fedelét.

## › A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** lehetőséget.
2. Nyissuk ki a memóriakártya nyílásának fedelét.
3. Finoman nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
4. Vegye ki a memóriakártyát.
5. Csukja be a memóriakártya nyílásának fedelét.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.

## › A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

# Használatbavétel

## A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához hosszan nyomja meg a Bekapcsoló gombot. A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék kezdeti beállításainak megadásához.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** → **OK** lehetőséget.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra.

### › Átváltás Repülő üzemmódba.

Repülő üzemmódban letilthatja az összes vezetéknélküli kapcsolatot, és használhatja a készülék hálózat-független szolgáltatásait olyan helyeken, ahol a vezetéknélküli eszközök használata tilos (pl. kórházak, repülőgép fedélzete).

A Repülő üzemmód be- vagy kikapcsolásához válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Repülő üzemmód** lehetőség melletti jelölőnégyzetet.

# Ismerkedés a készülékkel

## › A készülék elrendezése

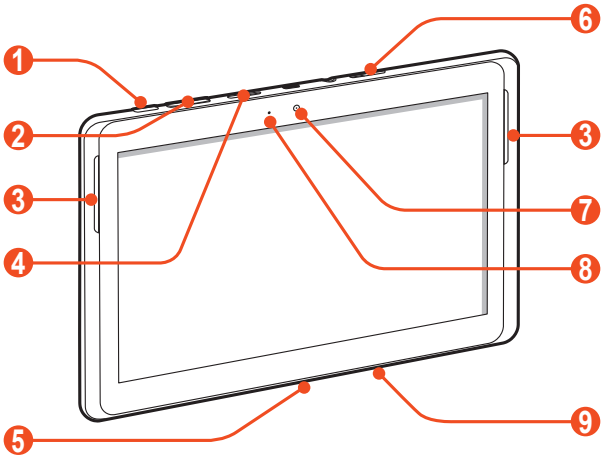


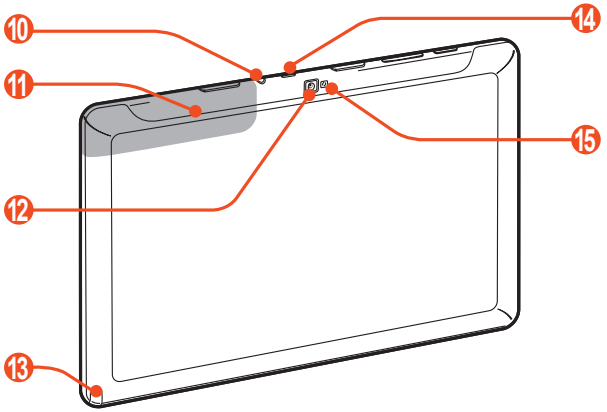

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | Bekapcsoló-/újraindító/lezáró gomb |
| 2 | Hangerő gomb |
| 3 | Hangszórók |
| 4 | Memóriakártya helye |
| 5 | Többfunkciós csatlakozó |
| 6 | SIM-kártya nyílása |
| 7 | A fényképezőgép elülső lencséje |
| 8 | Fényérzékelő |
| 9 | Mikrofon |
| 10 | Fülhallgató csatlakozó[1] |
| 11 | Belső antenna |
| 12 | A fényképező hátsó lencséje |
| 13 | S toll nyílás |
| 14 | Infravörös LED |
| 15 | Mobilfény |

1. A fejhallgató helytelen csatlakoztatása a készülékhez megrongálhatja a fejhallgató csatlakozót vagy a fejhallgatót.

## › Gombok

| Gomb | Művelet |
|---|---|
| Ki- és bekapcsolás/ Újraindítás[2]/ Lezárás | A készülék bekapcsolása (hosszan lenyomva); A készülék opciók elérése (hosszan nyomva tartva); Az érintőképernyő lezárása; Készülék újraindítása (tartsa nyomva 8-10 másodpercig.) |
| Hangerő | A készülék hangerejének beállítása. |

## › Állapotjelző ikonok

A kijelző alján megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

| Ikon | Leírás |
|---|---|
| | Nincs jel |
| | Térerő |
| | GPRS hálózathoz csatlakozva |
| | EDGE hálózathoz csatlakozva |
| | Csatlakozott az UMTS-hálózathoz |
| | Nyílt WiFi hozzáférési pontok érhetők el |
| | Wi-Fi hozzáférési pont csatlakozva |
| | Bluetooth bekapcsolva |
| | A GPS bekapcsolva |
| | Hívás folyamatban |

2. Amennyiben a készülék súlyosan meghibásodik, kiakad vagy lefagy, a funkciók visszaállításához szükség lehet a készülék alapállapotba állítására.

| Ikon | Leírás |
|---|---|
| | Tartásban lévő hívás |
| | Nem fogadott hívás |
| | Adatok feltöltése |
| | Adatok letöltése |
| | Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva |
| | Számítógéphez csatlakoztatva |
| | USB internetmegosztás bekapcsolva |
| | Wi-Fi internetmegosztás bekapcsolva |
| | Új szöveges vagy multimédiás üzenet |
| | Új e-mail |
| | Új Google e-mail |
| | Új hangpostaüzenet |
| | Ébresztés bekapcsolva |
| | Eseményértesítés |
| | Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül) |
| | Intelligens késleltetés aktiválva |
| | Repülő üzemmód bekapcsolva |
| | Zenelejátszás folyamatban |
| | Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre |
| | S toll eltávolítva |
| | Akkumulátor töltöttségi szintje[3] |
| 10:00 AM | Pontos idő |

3. Amennyiben olyan töltőt használ, amelyet a Samsung nem hagyott jóvá, az állapotjelző nem jelenik meg.

# Az S toll és az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne nyomja be az érintőképernyőt az ujjaival, és ne használjon rajta éles eszközt. Ez az érintőképernyő sérüléséhez vagy meghibásodásához vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedését (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki az érintőképernyőt.
- Ne hajlítsa meg az S tollat.
- Ne használja az S tollat mágneses interferencia-forrás közelében. Ez az S toll hibás működését vagy lefagyását okozhatja.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Tartalék S tollat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- Ha az S toll nem működik megfelelően, cserélje ki az S toll hegyét, vagy vigye el egy Samsung szervizközpontba.
- A legjobb eredmény elérése érdekében az S tollat tartsa az érintőképernyőre merőlegesen és kerülje a hegyes szögben használatát.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával, vagy a mellékelt S tollal.
- Hosszan megérintés: Érintsen meg egy elemet, majd a beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.

## › Az érintőképernyő elforgatása

A készülék beépített mozgásérzékelővel rendelkezik, amely érzékeli a készülék helyzetét. A készülék elforgatásakor a kezelőpanel automatikusan az elforgatás irányához igazodik.

A kezelő felület tájolásának rögzítéséhez válassza a képernyő jobb szélén található rendszer sávot, majd válassza az **Képernyő elforg.** lehetőséget az értesítési panelen.

## › Az érintőképernyő lezárása és feloldása

Ha bizonyos ideig nem használja a készüléket, akkor az érintőképernyő automatikusan kikapcsolódik és lezáródik, ezzel megakadályozva a nem kívánt műveleteket. Az érintőképernyő kézi lezárásához nyomja meg a Bekapcsoló gombot.

A feloldáshoz kapcsolja vissza a képernyőt a Bekapcsoló gomb megnyomásával, érintse meg bárhol a képernyőt majd mozdítsa az ujját bármilyen irányba.

A készülék használatának, vagy a készüléken tárolt személyes adatok és információk hozzáférésének megakadályozásához bekapcsolható a képernyőzár funkció. ► 35. o.

# A kezdőképernyő ismertetése

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a kezdőképernyő látható. A kezdőképernyőn jelzőikonok, widgetek, alkalmazások gyorsgombjai és egyéb elemek láthatók. Balra vagy jobbra lapozva lépjen a kezdőképernyő valamelyik paneljére.

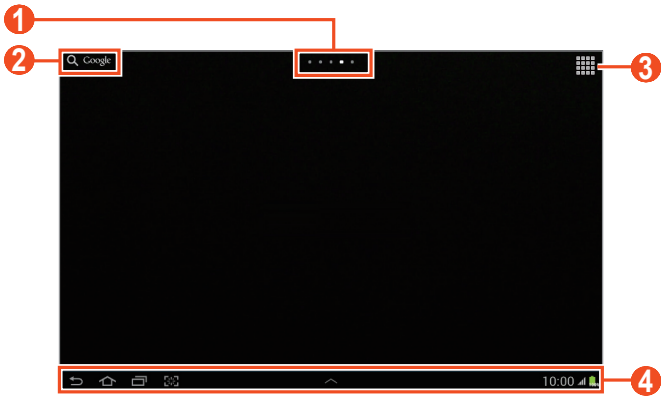


A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | Válasszon ki a képernyő tetején egy pontot közvetlenül a hozzá tartozó képernyőre lépéshez. |
| 2 | A Google keresés widget segtségével alkalmazások és fájlok kereshetők a készüléken, valamint megadott adatok a világhálón. |
| 3 | Nyissa meg az alkalmazáslistát. |
| 4 | Rendszer sáv (lásd a következő fejezetet.) |

### Rendszersáv

A rendszer sávból gyorsan elérhetők a navigációs képernyők, alkalmazások, megtekinthetők a rendszerinformációk és egyebek.

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | Az aktuális képernyő elmentése; Az aktuális képernyő elmentése és a rajztömb megnyitása; Ez nem módosítható másik funkcióra. ► 163. o. |
| 2 | Visszatérés az előző képernyőre. |
| 3 | Visszatérés a kezdőképernyőre; A Google keresés widget vagy a Google Now elérése (hosszan lenyomva). |
| 4 | A legutóbbi alkalmazások listájának megnyitása. |
| 5 | Állapotjelző ikonok és a készülék aktuális állapotának megjelenítése; Nyissa meg az értesítések panelt. |
| 6 | Nyissa meg a Multi Window (többablakos) panelt. |

## › Egy alkalmazás gyorsgombjának hozzáadása a kezdőképernyőhöz

1. Nyissa meg az alkalmazások listáját és érintse meg hosszan az egyik alkalmazás ikonját.
2. Húzza az ikont a kívánt helyre vagy a kezdőképernyő másik paneljére.

## › Widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz.

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az pluszköltséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Widgetek** lehetőséget a widget panel megnyitásához.
2. Lapozás balra vagy jobbra a widget panelen.
3. A kezdőképernyőhöz adáshoz érintse meg hosszan a widgetet.

## › Egy elem mozgatása a kezdőképernyőn

1. Valamely ikon mozgatásához érintse meg hosszan az adott ikont, amíg megjelenik a kezdőképernyő rács.
2. Húzza a kívánt ikont oda, ahová szeretné.

## › Egy elem eltávolítása a kezdőképernyőről

1. Érintse meg az eltávolítandó elemet, és tartsa rajta az ujját. A kuka megjelenik a kezdőképernyő felső részén.
2. Húzza az ikont a kukába.
3. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el az elemet.

## › Egy panel hozzáadása vagy eltávolítása a Kezdőképernyőről

A widgetek szervezéséhez kezdőképernyő panelek adhatók hozzá vagy távolíthatók el.

1 A kezdőképernyőn a Szerkesztés módra váltáshoz tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.

2 Panelek hozzáadása, eltávolítás vagy újraszervezése:

- Új panel hozzáadásához válassza a lehetőséget.
- Egy panel eltávolításához érintse meg hosszan a panel bélyegképét és húzza a kukába.
- Egy panel beállításához az alapértelmezett kezdőképernyő számára, válassza a lehetőséget.
- A panelek elrendezésének módosításához érintse meg és tartsa nyomva az áthelyezni kívánt panel bélyegképét, majd húzza a kívánt helyre.

3 Az előző képernyőre visszatéréshez válassza a gombot.

## › Multi Window alkalmazások indítása

A Multi Window panelből indított alkalmazások kisebb ablakokban jelennek meg, amelyek elmozdíthatók, és méretük csökkenthető vagy növelhető.

1 Válassza a lehetőséget a rendszersávon a Multi Window panel megnyitásához.

2 Válasszon ki egy alkalmazást az elindításhoz.

- Ha egy alkalmazást más helyre kíván mozgatni, akkor nyomja meg hosszan az alkalmazás címét, és húzza egy új helyre.
- Az ablak maximalizálásához, hogy kitöltse a képernyőt, válassza a lehetőséget.
- Ahhoz, hogy az alkalmazás mindig legfelül legyen a képernyőn, válassza a lehetőséget.
- Az alkalmazás bezárásához válassza a vagy a lehetőséget.

- Két különböző Multi Window alkalmazás egymás melletti, teljes képernyős megjelenítéséhez válassza a **Kettős kép** lehetőséget. A két alkalmazás helyzetét megcserélheti, ha hosszan megnyomja az egyik alkalmazás címét, és a másik alkalmazásra húzza.
- A megnyitott Multi Window alkalmazások egymás alatti elrendezéséhez válassza a **Lépcsőzetes elrendezés** lehetőséget.

### Multi Window alkalmazások konfigurálása

1. Válassza a lehetőséget a rendszersávon a Multi Window panel megnyitásához.
2. Válassza a **Szerkeszt** parancsot.

   A felső panel jeleníti meg azokat az alkalmazásokat, amelyek megnyithatók Multi Window alkalmazásokként, míg az alsó panel jeleníti meg azon alkalmazások listáját, amelyek hozzá lettek adva a Multi Window panelhez.
   - Egy alkalmazás Multi Window panelhez való hozzáadásához válasszon egy elemet a felső panelről.
   - Egy alkalmazás Multi Window panelről való eltávolításához válasszon egy elemet az alsó panelről.
3. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

## › Az értesítések panel használata

A kezdőképernyőn, vagy egy alkalmazás használata közben válassza ki a rendszersáv jobb oldalát, majd válasszon egy lehetőséget az értesítések panelen.

Megtekintheti a telefon aktuális állapotát és használhatja az alábbi lehetőségeket:

- **Wi-Fi**: A Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **GPS**: A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang**: A Csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható, vagy vibrálásra állítható.
- **Képernyő elforg.**: Az automatikus elforgatás funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Bluetooth**: A Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Mobil int.kap.**: Az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.
- **Blokk. üzemmód**: A Blokkolás üzemmód be- illetve kikapcsolása. Blokkolás üzemmódban a készülék blokkolja az összes értesítést.
- **Energiatakarék.**: Energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **AllShare Cast**: Az AllShare Cast funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Szinkr.**: Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be vagy kikapcsolása.

A rendelkezésre álló beállítások szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

# Alkalmazások megnyitása

1 Az alkalmazáslista eléréséhez a kezdőképernyőn válassza az lehetőséget.

2 Görgessen balra vagy jobbra a kívánt képernyőhöz.
A képernyő alján valamely pont kiválasztásával közvetlenül is a kívánt képernyőre léphet.

3 Jelöljünk ki egy alkalmazást.
A widget panel megtekintéséhez válassza a **Widgetek** lehetőséget.

4 Az előző képernyőre visszatéréshez válassza a gombot;
A kezdőképernyőre visszatéréshez válassza a gombot.

## › Legutóbbi alkalmazások megnyitása

1 A legutóbb használt alkalmazások megtekintéséhez válassza a lehetőséget.

2 Jelöljünk ki egy alkalmazást.

## › A feladatkezelő használata

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több alkalmazást is tud futtatni. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memóriaproblémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a Feladatkezelő segítségével zárja be a fölösleges programokat.

1 Válassza a → **Feladatkezelő** → **Aktív alkalmazások** lehetőséget.

2 Alkalmazás bezárásához válassza a **Vége** ikont.
Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Összes befejezése** lehetőséget.

# A készülék testreszabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

## › A kijelző nyelvének módosítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Nyelv és bevitel** → **Nyelv** lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt nyelvet.

## › A dátum és az idő beállítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, és válassza ki a **Beállítások** → **Dátum és idő** lehetőséget.
2. Válassza ki az időzónát, állítsa be az időt és dátumot, illetve tetszőlegesen módosítsa a további lehetőségeket.

## › A DTMF-hangok be- vagy kikapcsolása.

Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Érintési hangok** lehetőséget.

## › A készülék hangerejének szabályozása

1. Nyomja meg a hangerő gombot felfelé vagy lefelé.
2. Válassza a lehetőséget, és a csúszkákkal állítsa be a hangerőt minden hanghoz.

## › Átváltás Csendes üzemmódra

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következőt:

- Nyissa meg a rendszersáv jobb oldalán található értesítések panelt és válassza a **Hang** lehetőséget.
- Nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, majd válassza a lehetőséget.
- Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan az # lehetőséget.

## › A kezdőképernyő háttérképének kiválasztása

1. Érintse meg hosszan bárhol a kezdőképernyőt.
2. Válassza a **Háttérkép beállítása** → **Kezdőképernyő** lehetőséget.
   - **Élő háttérképek**: A készülékhez mellékelt animált képek.
   - **Galéria**: Az Ön által készített fotók, illetve az internetről letöltött képek.
   - **Háttérképek**: A készülékhez mellékelt háttérképek.
3. Válassza ki a kívánt elemet.
4. Válassza a **Háttérkép beáll.** lehetőséget.
   Amennyiben a **Galéria** listából választott egy elemet, mozgassa vagy méretezze át a kék keretet, majd válassza az **Kész** lehetőséget.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

## › A kijelző fényerejének beállítása

A készülék el van látva egy fényérzékelővel, amely érzékeli a környezeti fény mértékét és ennek megfelelően automatikusan beállítja a képernyő fényerejét. A képernyő fényereje manuálisan is beállítható.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

### A készülék beállítása a fényerő automatikus szabályozására

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
2. Válassza ki a jelölőnégyzetet az **Automatikus fényerő** lehetőség mellett.
3. Válassza az **OK** lehetőséget.

   A készülék világosabb környezetben automatikusan növeli, árnyékosabb környezetben pedig csökkenti a fényerőt.

### A fényerő manuális beállítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Fényerő** lehetőséget.
2. Törölje a jelet az **Automatikus fényerő** jelölőnégyzetből.
3. Húzza a csúszkát balra vagy jobbra.
4. Válassza az **OK** lehetőséget.

## › Képernyőzár beállítása

A képernyőzár funkció aktiválásával a készülék lezárható.

- Miután beállított valamilyen képernyőzárat, a készülék minden bekapcsolásakor és az érintőképernyő lezárásának minden feloldásakor meg kell azt adnia.
- Ha elfelejti a PIN kódot vagy jelszót, a zárolás feloldásához vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a biztonsági kódok vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

### Az arcfelismerés kioldása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Feloldás arccal** lehetőséget.
2. Olvassa el a figyelmeztető üzenetet, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
3. Válassza a **Állítsa be** → **Tovább** lehetőséget.
4. Állítsa be a készülékét, hogy az Ön arca a jelölés belsejébe kerüljön.
5. Ha az Ön arca megfelelően rögzítve lett, akkor válassza a **Folytatás** lehetőséget.
6. Fejezze be a másodlagos feloldó PIN-kód vagy minta beállítását.

## Feloldás arccal és hangfelismeréssel

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Arc és hang** lehetőséget.
2. Válassza a **Tovább** → **Állítsa be** → **Tovább** lehetőséget.
3. Állítsa be a készülékét, hogy az Ön arca a jelölés belsejébe kerüljön.
4. Ha az Ön arca megfelelően rögzítve lett, akkor válassza a **Folytatás** lehetőséget.
5. Válassza a parancsot.
6. Mondjon el négyszer egy szót vagy kifejezést amelyet feloldó parancsként szeretne használni.
7. Válassza a **Done** parancsot.
   Nagyobb biztonság érdekében válassza az **Adapt Voice** lehetőséget.
8. Fejezze be a másodlagos feloldó PIN-kód vagy minta beállítását.

## Feloldó aláírás beállítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Aláírás** lehetőséget.
2. Válassza a **Beállít** elemet, majd rajzolja fel az aláírását háromszor → **Rendben**.
3. Fejezze be a másodlagos feloldó kód beállítását: → **OK**.

### Feloldóminta beállítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.
2. Olvassa el a képernyőn megjelenő utasításokat, és tekintse meg a feloldóminta-példákat, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
3. Rajzoljon egy mintát az ujját húzva, legalább 4 pontot összekötve és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
4. A jóváhagyáshoz rajzolja meg újra a mintát és válassza a **Megerősít** lehetőséget.
5. Fejezze be a biztonsági PIN-kód beállítását.

Amennyiben elfelejti a feloldómintáját, a biztonsági PIN-kód segítségével kikapcsolhatja a képernyőzár funkciót.

### PIN-kód beállítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.
2. Adja meg az új PIN kódot (csak számok) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a PIN kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

### Feloldó jelszó beállítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.
2. Adja meg az új jelszót (alfanumerikus karakterek) és válassza a **Folytatás** lehetőséget.
3. Adja meg ismét a jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

## › SIM-kártya zárolása

A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

1. Nyissa meg az alkalmazás listát, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **SIM PIN beállításai** → **SIM PIN bekapcsolása** menüpontot.
2. Írja be a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.

- Ha néhányszor egymás után helytelen PIN kódot ír be, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya blokkolásra került a nem megfelelő PUK-kód megadása miatt, akkor vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

## › A mobilkereső funkció bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a készülékbe, a mobilkereső funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

Ennek a funkciónak a használatához, így az eszköz interneten keresztüli távoli vezérléséhez rendelkeznie kell Samsung felhasználói fiókkal.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **SIM-csere jelzése** lehetőséget.
2. Válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.
   Új fiók létrehozásához válassza a **Új fiók** lehetőséget.
   Olvassa el a használati feltételeket és jelölje be a jelölőnégyzetet az **Elfogadom az összes fenti feltételt** felirat mellett, majd válassza az **Egyetért** lehetőséget.

3 Adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Bejel.** lehetőséget.

4 Húzza a csúszkát jobbra a **Mentés** lehetőség mellett.

5 Válassza az **Értesítő üzenet** lehetőséget.

6 Írja be a címzetteknek küldendő üzenetet, majd válassza az **OK** lehetőséget.

7 Címzettek hozzáadása:

- Válassza a **Létrehoz** lehetőséget és adja meg a telefonszámokat manuálisan az országkóddal és a + jellel együtt.
- A telefonszámok a **Névjegy** kiválasztásával a névjegyek listájából is hozzáadhatók.

8 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

## Szövegbevitel

A szöveg bevihető a virtuális billentyűzeten a karakterek kiválasztásával, a képernyőn kézírás bevitelével vagy a mikrofonba szavak bemondásával.

Bizonyos nyelvek esetén nem írható be szöveg. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell az írás nyelvét valamelyik támogatott nyelvre.

### › Billentyűzet típusának módosítása

Módosíthatja a billentyűzet típusát. Válassza ki a lehetőséget a rendszersávon, majd válasszon egy billentyűzet típust.

Ezen kívül hanggal is bevihető a szöveg. Válassza a lehetőséget, majd a használni kívánt nyelvnek megfelelő hangbeviteli lehetőséget.

## › Szövegbevitel a Samsung billentyűzettel

A szöveg beviteléhez használja az alfanumerikus gombokat, vagy használja az alábbi gombokat:

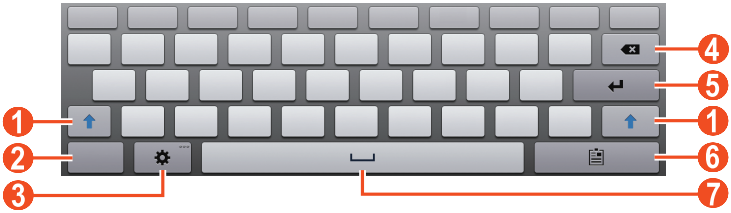


A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | Váltás kis- és nagybetű között. |
| 2 | Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között. |
| 3 | A billentyűzet beállítások megnyitása. Érintse meg hosszan a lehetőséget a kézírásos módra, a hang alapján történő szövegbevitelre való átkapcsoláshoz. |
| 4 | Bevitt szöveg törlése. |
| 5 | Sortörés. |
| 6 | Csatoljon egy elemet. |
| 7 | Szóköz beszúrása. |

Amikor a prediktív szöveg (XT9) üzemmód be van kapcsolva, használható a folyamatos bevitel, amely lehetővé teszi a szöveg bevitelét a billentyűzeten végigsepréssel. ► 168. o.

## › Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

1. Hosszan érintsen meg egy szót.
2. A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikont a kívánt helyre.
3. A szöveg vágólapra másolásához válassza a **Másol** parancsot, kivágásához és vágólapra helyezéséhez pedig a **Kivág** parancsot.
4. Egy másik alkalmazásban érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt.
5. A szöveg vágólapról a szövegbeviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a → **Beilleszt** lehetőséget.

# A Különleges funkciók használata

A szövegbeviteli, rajzkezelési és mozgás vezérlési, valamint hangutasítás funkcióknak köszönhetően a készülék erőteljes jegyzettömbként használható.

## Alapvető S toll műveletek

A készülékhez egy különleges S tollat mellékeltünk. Az S tollal a következő műveleteket hajthatja végre:

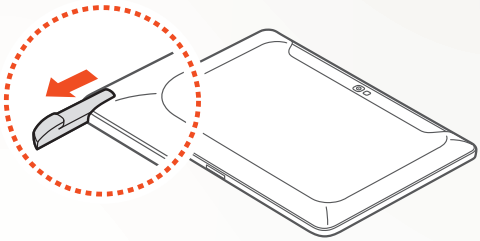

- Érintés: Egy elem kiválasztásához, menü megnyitásához vagy alkalmazás elindításához érintsen meg egy elemet vagy területet a képernyőn.
- Hosszan megérintés: Legalább két másodpercig érintsen meg egy elemet az S tollal.
- Dupla érintés: Kétszer gyorsan érintsen meg egy elemet vagy területet a képernyőn.
- Pöccintés: Érintsen meg egy területet a képernyőn, majd lassan húzza fel, le jobbra vagy balra az S tollat, hogy végigléptessen a listákon vagy képernyőkön.
- Rajzolás: Vonal vagy alakzat rajzolása a rajztáblán.
- Írás: Írja a szöveget a kézírás panelre.

# Ismerje meg a fejlett S toll műveletek használatát

Az S tollal a következő speciális műveleteket is végrehajthatja.

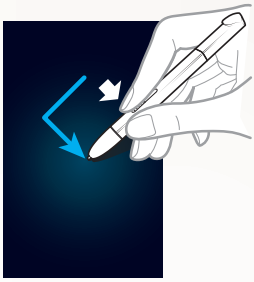

## Vissza

Az S toll gombjának lenyomása mellett rajzolja az ábrán látható jelet < az előző képernyőre való visszatéréshez.

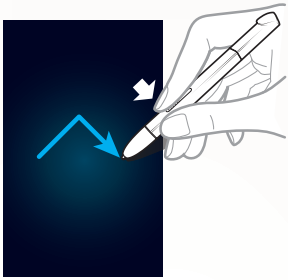

## Menü

Az S toll gombjának nyomvatartása mellett rajzolja az ábrán látható jelet ^ az aktuális képernyőn elérhető opciók listájának megjelenítéséhez.

## Képernyő mentése

Az S toll gombjának nyomvatartása mellett érintse meg hosszan a képernyőt, egy képernyőkép készítéséhez.

A képernyőkép elmentését követően rajzolhat vagy írhat rá, vagy kivághatja. A szerkesztett kép a **Saját fájlok** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** mappában lesz elmentve.

## Gyorsjegyzet

Az S toll gombjának nyomvatartása mellett érintse meg kétszer a képernyőt, a Gyorsjegyzet funkció elindításához.

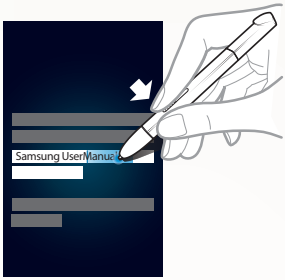


## Szöveg kijelölése

Az S toll gombjának nyomvatartása mellett húzza az S tollat balra vagy jobbra a szövegen a kijelöléshez.

## Gyors parancs

Az S toll gombjának nyomvatartása mellett húzza az S tollat felfelé a Gyors Parancs funkció elindításához.

A Gyors Parancs képernyőn rajzoljon egy kézmozdulat-parancsot a hozzárendelt alkalmazás vagy funkció elindításához.
► 64. o.

# Az S toll hegyének kicserélése

Ha a toll hegye elhasználódott, vagy úgy tűnik, hogy az S toll nem működik megfelelően, cserélje ki a hegyet egy új hegyre.

Ha az S toll nem működik megfelelően a hegy kicserélését követően, akkor ellenőrizze, hogy a hegyet egészen a végéig teljesen behelyezte-e.

1 Fogja meg a hegyet a hegykihúzó eszközzel, majd húzza ki.

2 Helyezzen be egy új hegyet az S tollba, egészen a végéig, arra a helyre, ahonnan a régit kivette.

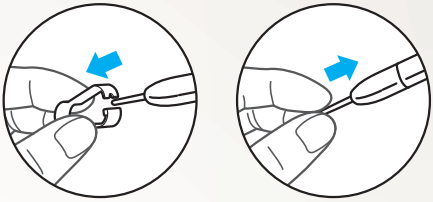

## Ismerje meg a használható mozgásokat

A beépített mozgásfelismerés fejlett vezérlési lehetőségeket biztosít. Különféle műveletek hajthatók végre a készülék mozgatásával vagy kézmozdulatok segítségével.

Ezen funkciók némelyikének használatához először aktiválnia kell a mozgásérzékelés funkciót. Nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Beállítások** → **Mozgás** lehetőséget, majd húzza a csúszkát jobbra a képernyő jobb felső sarkában.

### › Döntés

Miközben a készüléket két kézzel tartja, érintsen meg hosszan két pontot a képernyőn, majd a zoom használatához a készüléket döntse előre vagy hátra.

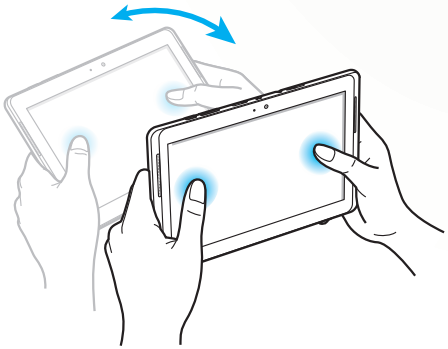

## › Oldalra döntés

Érintsen meg hosszan egy elemet a képernyőn, és a készülék jobbra vagy balra döntésével mozgassa egy másik oldalra a kezdőképernyőn vagy az alkalmazáslistában. Ha felnagyított egy képet, akkor döntse meg a készüléket bármilyen irányban, hogy a képet tovább tudja mozgatni.

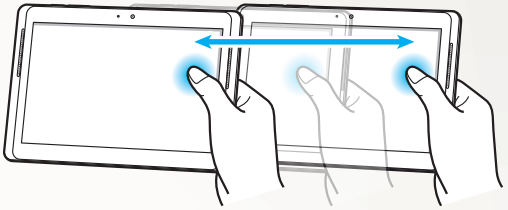

## › Felvétel

Vegye fel a készüléket, hogy ellenőrizze a nem fogadott hívásokat és új üzeneteket. A hívásnaplók, üzenetnaplók, névjegylisták megtekintése során, vagy a ChatON használata során emelje fel és tartsa a készüléket az arca mellett, beszédcélú hívás kezdeményezéséhez.

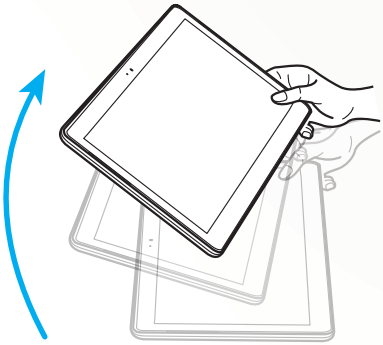

# A kézírás mód használata

A Samsung billentyűzetről a könnyebb szövegbevitel érdekében át lehet kapcsolni kézírásos módra. A kézírásos módra való átkapcsoláshoz érintse meg hosszan a lehetőséget, majd válassza a lehetőséget, a képernyő elengedése nélkül.

Írja a szöveget a kézírás panelre.

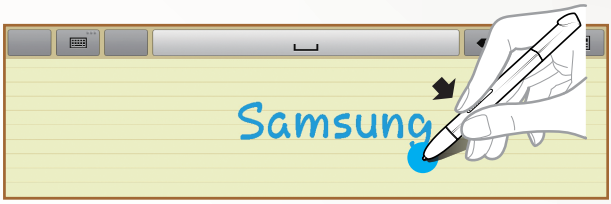


A Samsung billentyűzetre váltáshoz válassza a lehetőséget.

A fenti képernyők országonként és szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

## › Kézírási oktatóanyag

- Egy karakter leírása után írja le a következőt. Minden betűt az előzőtől jobbra írjon. Ha egy vonást húz az előző karakter fölé, akkor azt a készülék új karakterként ismerheti fel.
  - Pl. nem felismert



- A karaktereket egyenesen írja le (ne döntse meg).
  - Pl. felismert




  - Pl. nem felismert




- Ne írja egymásra a karaktereket.
  - Pl. felismert




  - Pl. nem felismert

- A legtöbb nyelvben nem csak az egyes karakterek, hanem az egybe írva szavakat alkotó karakterek is felismerhetők. (Ezt nevezzük szavak és kifejezések támogatásának.) A szavakat és kifejezéseket nem támogató nyelveket fel kell sorolni az útmutatóban. (Az összes, kézírás SIP funkciót támogató nyelven támogatni kell a szavak és kifejezések használatát.)

- A szavakat és kifejezéseket támogató nyelvek: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Egyedi karakterek felismerésének támogatása



- Szavak és kifejezések felismerésének támogatása



- Egyes nyelveken lehetőség van az írott betűk felismerésére. (Írott betűk felismerése)
  - Amely nyelvnél a rendszer felismeri a kézírást, ott a folyóírást is fel kell ismernie.
  - Ha a rendszer egy nyelven nem ismeri fel a kézírást, akkor a karaktereket külön kell írni.
  - A kézírást nem támogató nyelveket fel kell sorolni az útmutatóban.
  - A kézírást támogató nyelvek: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - A kézírást nem támogató nyelvek: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- Pl. egy kézírást támogató nyelv: English




- Pl. egy kézírást nem támogató nyelv: 한국어




- Egynél több sor írásakor ügyeljen a megfelelő sorközre.
  - Pl. felismert




  - Pl. nem felismert

# Az S Note használata

Az S Note használatával jegyzeteket készíthet, számos multimédiás tartalmat beillesztve a jegyzetekbe, és a jegyzetről egy parancsikont készíthet a kezdőképernyőn.

Az S Note különböző sablonokat kínál a jegyzetek egyszerű létrehozásához.

- **Jegyzet**/**Szabad jegyzet**: Lehetőség vagy egy üres oldalból kiindulva egyszerű jegyzetet létrehozni.
- **Tárgyalásjegyzet**: Létrehozhat megbeszélésekről, értekezletekről vagy előadásokról szóló felvételt.
- **Folyóirat**: Multimédiafájlok beszúrásával multimédiás jegyzetet hozhat létre.
- **Napló**: Fotónaplót hozhat létre.
- **Recept**: Saját recepteket hozhat létre.
- **Utazás**: Úti beszámolókat hozhat létre.
- **Fekvő feljegyzés**: Firkákat és rajzokat hozhat létre.
- **Jegyzet**: Megjegyzéseket hozhat létre.

## › Feljegyzés létrehozása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **S jegyzet** lehetőséget.
2. Válassza a elemet → egy sablont.
3. Szöveg bevitele vagy vázlat rajzolása.

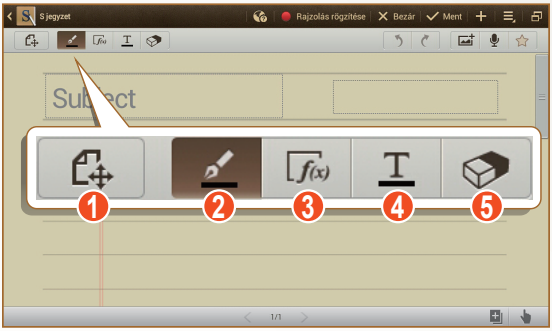


A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | Váltás a Megjelenítési és Szerkesztési mód között. |
| 2 | Vázlat rajzolása, a toll beállításainak módosítása (duplán megérintve). ► 54. o. |
| 3 | Hatékonyságjavító eszközök használata. ► 55. o. |
| 4 | Szöveg bevitele a billentyűzet segítségével; A szöveg beállításainak módosítása (kétszer megérintve). ► 54. o. |
| 5 | A vázlat vagy kézírások törlése; A radír vastagságának módosítása vagy a bevitel törlése (duplán megérintve). |

4 Adjon hozzá egy fényképet vagy hangklipet.
A vázlatkészítési és nyomkövetési folyamat rögzítése.

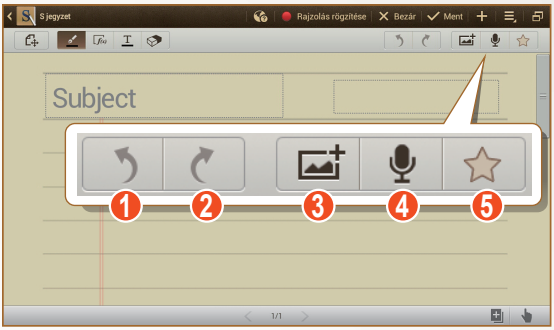


A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | Az utolsó művelet visszavonása. |
| 2 | Az utolsó művelet mégis elvégzése. |
| 3 | Multimédiás fájl, például szöveg vagy fotó hozzáadása. |
| 4 | Hangklipp hozzáadása beszédhangok vagy más hangok rögzítésével. |
| 5 | Feljegyzés megjelölése fontosként. |

- Oldal hozzáadásához válassza a lehetőséget.
- Ha csak az S tollat kívánja használni, akkor válassza a lehetőséget.
- A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz. Amikor felnagyította a képet, két ujját húzva görgethet a képernyőn.

5 Ha befejezte, válassza a **Ment** lehetőséget.

## › Toll vagy szöveg jellemzőinek módosítása

Jegyzet létrehozásakor az alábbi jellemzőket módosíthatja:

- A toll típus, vastagság vagy toll színének módosításához érintse meg kétszer a ikont.

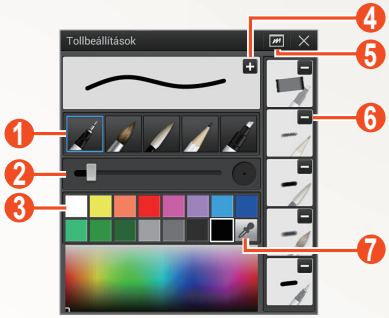


A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | A toll típusának módosítása. |
| 2 | A vonalvastagság módosítása. |
| 3 | A toll színének módosítása. |
| 4 | Az aktuális beállítások elmentése toll profilként. |
| 5 | Egy kis ablak megnyitása a toll beállításának előzetes kipróbálásához. |
| 6 | Törölje az előre beállított toll profilt. |
| 7 | Új szín hozzáadása a Színválasztóval. |

- A szöveg jellemzőinek módosításához érintse meg kétszer a T elemet.

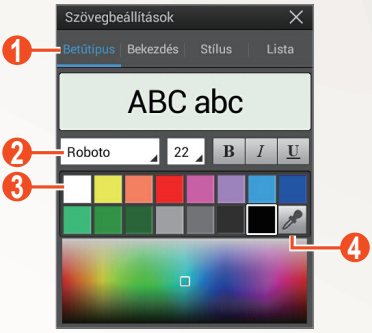


A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | Válassza egy beállítást. |
| 2 | Aktuális jellemzők megjelenítése vagy módosítása. |
| 3 | A szöveg színének módosítása. |
| 4 | Új szín hozzáadása a Színválasztóval. |

## › Hatékonyságjavító eszközök használata

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **S jegyzet** lehetőséget.
2. Válassza a elemet → egy sablont.
3. Érintse meg kétszer a elemet, majd válasszon egy eszközt.
   - **Képlet felismerése**: Kézírásos formátum átalakítása rendezett adatokká.
   - **Alakzat felismerése**: Rajzolt ábrák átalakítása.
   - **Kézírásból szöveg**: Kézírásos jegyzet átalakítása.

- A elemet hosszan megérintve megjelenik az eszközök panelje, ahol egyszerűen válthat az eszközök között.
- Egy kézírásos kulcsszó adatainak előre beállított weboldalon történő kereséséhez válassza a lehetőséget.

## › Oktatóanyag a kézírásos képletekhez és számokhoz

- Egy képletet egy sorba írjon. Ha hosszú képletet ír be, vagy egy képletet több sorba ír, akkor a készülék a képletet nem megfelelően konvertálja át.

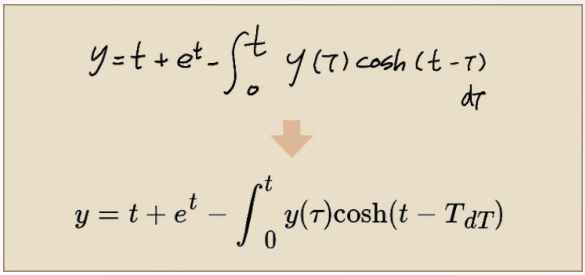


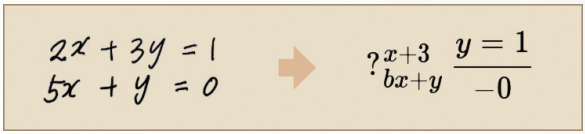


- A be nem zárt zárójel, vagy egy hiányzó szám a négyzetgyökben átmenetileg helytelen képlet-konvertálást eredményez. A képlet teljessé válik, ha befejezte a képlet beírását.

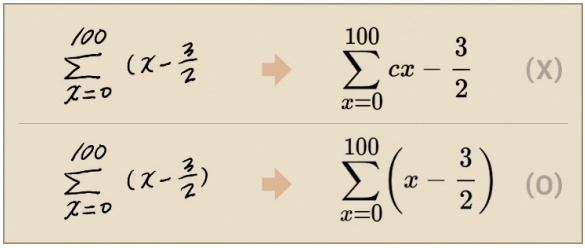




- Ha egy nyilat rajzol, akkor a nyíl testét rajzolja meg először.

- Ha a nyíl fejét rajzolja, akkor egy mozdulattal rajzolja meg.




A fenti képernyők országonként és szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

## › Feljegyzések megtekintése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **S jegyzet** lehetőséget.
2. Egy feljegyzés kereséséhez válassza a lehetőséget (ha szükséges).
3. Válasszon ki egy jegyzetet.

A feljegyzés megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz.
- A jegyzet többi oldalainak megnyitásához válassza a képernyő alján található nyilat, görgesse balra vagy jobbra, majd válasszon ki egy oldalt.
- A felnagyított feljegyzés egyéb részeinek megtekintéséhez mozgassa a piros keretet az előnézeti panelen, amely a képernyő bal alsó sarkában jelenik meg.
- A Multi Window üzemmódra váltáshoz válassza a lehetőséget.

- Szerkesztés módra váltáshoz válassza a lehetőséget vagy érintse meg a képernyőt.
- A feljegyzés másoknak való elküldéséhez válassza a → **Megosztás** lehetőséget.
- A feljegyzés exportálásához válassza az → **Exportálás** lehetőséget. Feljegyzését a készülék képfájlként vagy PDF-fájlként fogja a **Saját fájlok** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- A több oldalból álló feljegyzés kezeléséhez válassza az → **Oldalak szerkesztése** lehetőséget.
- A feljegyzés eseményként való elmentéséhez válassza a → **Esemény létrehozása** lehetőséget. Ez a funkció nem minden kiválasztott sablon esetén működik.
- A feljegyzés parancsikonjának kezdőképernyőre való felvételéhez válassza a → **Beállítás gyorsgombként** lehetőséget.
- Egy feljegyzés nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolat segítségével válassza a → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A feljegyzés más név alatti mentéséhez válassza a → **Mentés másként** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a feljegyzést, válassza a → **Beállít, mint** lehetőséget.

## › Jegyzetek szerkesztése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **S jegyzet** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy jegyzetet.

   Ha a jegyzethez címlapot kívánt készíteni vagy szerkeszteni, hosszan érintse meg a jegyzetet, majd válassza a **Címlap szerkesztése** elemet.
3. Szerkesztés módba váltáshoz válassza a elemet vagy érintse meg a képernyőt.
4. A képernyőn található ikonok segítségével szerkesztheti a jegyzetet.
   - A feljegyzés háttérképének módosításához válassza a → **Háttér módosítása** lehetőséget.

- A feljegyzés törléséhez válassza a → **Töröl** lehetőséget.
- Címke hozzáadásához válassza a → **Új címke** lehetőséget.

5 Válassza a **Ment** lehetőséget.

## › Jegyzetek szinkronizálása

Lehetőség van a jegyzetek webes kiszolgálóval történő szinkronizálására.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **S jegyzet** lehetőséget.

2 Válassza → **Szinkronizálás** → egy beállítást.

3 Válassza ki a szinkronizálni kívánt feljegyzéseket, majd válassza a **Szinkronizálás**lehetőséget.

Az összes jegyzet szinkronizálásához válassza a **Minden szinkr.** elemet.

4 Írja be e-mail címét és egy jelszót, majd válassza a **Bejel.** lehetőséget.

5 Válassza az **Szinkronizálás most** lehetőséget.

## › Jegyzetek kezelése mappákkal

### Mappa létrehozása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **S jegyzet** lehetőséget.

2 Válassza a → **Mappa létrehozása** lehetőséget.

3 Írja be a kívánt nevet, majd válassza a **OK** gombot.

4 Válassza ki az új mappát.

- Jegyzet létrehozásához válassza a elemet → válasszon egy sablont.
- Almappák létrehozásához válassza a → **Mappa létrehozása** lehetőséget.

### Jegyzetek másolása vagy áthelyezése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **S jegyzet** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát (ha szükséges).
3. Válassza a → **Másol** vagy a **Áthelyez** lehetőséget.
4. Válasszon ki jegyzeteket → **Másol** vagy **Áthelyez**.
5. Áthelyezés új helyre.
6. Válassza a **Másolás ide** vagy a **Áthelyez ide** lehetőséget.

## A gyorsjegyzettömb használata

Bármilyen képernyőn létrehozhat szöveges gyorsjegyzetet és vázlatokat.

1. Az S toll gombjának lenyomása mellett érintse meg kétszer a képernyőt a gyorsjegyzettömb megnyitásához.
2. Szöveg bevitele vagy vázlat rajzolása.

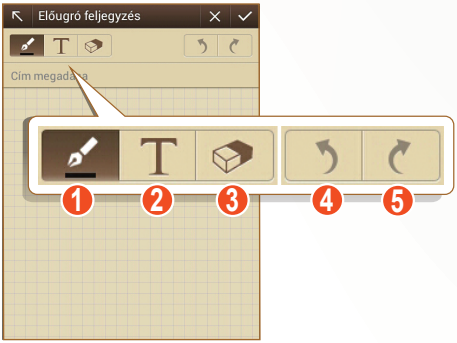


A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | Vázlat rajzolása, a tollbeállítások módosítása, mint például a toll típusa, vonalvastagsága, vagy színe (duplán megérintve). |

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 2 | Szöveg bevitele a billentyűzet segítségével. |
| 3 | A vázlat vagy kézírások törlése; A radír vastagságának módosítása vagy a bevitel törlése (duplán megérintve). |
| 4 | Az utolsó művelet visszavonása. |
| 5 | Az utolsó művelet mégis elvégzése. |

3 Ha befejezte, válassza a parancsot.

## Az S Tervező használata

A készülék hatékony tervezővel van felvértezve, amely segít az időpontok és tennivalók kényelmesebb és hatékonyabb rendezésében. Események hozhatók létre és tekinthetők meg, elemek adhatók hozzá és módosíthatók a megtekintési módok.

Az S Tervező indításához nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **S tervező** lehetőséget.

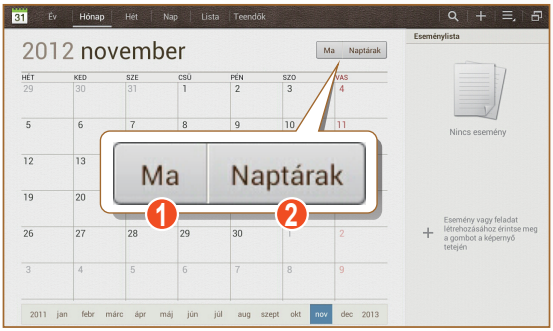


A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | Az aktuális dátum kiválasztása. |
| 2 | A megjeleníteni kívánt naptár kiválasztása. |

## › Esemény vagy feladat létrehozása

A létrehozott feladatok és jegyzetek nem szinkronizálhatók a Google Calendar™ alkalmazással.

Naptárbejegyzés létrehozásához:

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **S tervező** → lehetőséget.
2. Ha figyelmeztető üzenetek jelennek meg a naptár szinkronizálásával kapcsolatban, akkor válassza az **Kész** lehetőséget.
3. Válassza az **Esemény hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg a részleteket.
   - Hely nézetek kereséséhez és hozzáadásához válassza a lehetőséget.
   - Feljegyzés létrehozásához válassza a **Jegyzetek** → lehetőséget, majd válasszon egy opciót.
   - Egy kép hozzáadásához válassza az **Képek** → lehetőséget, majd válasszon egy opciót.
4. Ha befejezte, válassza a **Ment** lehetőséget.

Feladat létrehozásához:

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **S tervező** → lehetőséget.
2. Válassza az **Feladat hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg a részleteket.
   - Feljegyzés létrehozásához válassza a **Jegyzetek** → lehetőséget, majd válasszon egy opciót.
   - Egy kép hozzáadásához válassza az **Képek** → lehetőséget, majd válasszon egy opciót.
3. Ha befejezte, válassza a **Ment** lehetőséget.

## › A nézet megváltoztatása

A naptár nézetének módosításához válassza a nézet mód ablakot. Valamint két ujjal is megérintheti a képernyőt, majd a nézet mód módosításához csíptesse össze vagy távolítsa őket egymástól.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **S tervező** lehetőséget.
2. Válasszon megjelenítési módot a képernyő tetején található kategóriákból.
   - **Év**: Aktuális év nézete hónaponkénti lebontásban.
   - **Hónap**: Aktuális hónap nézete naponkénti lebontásban.
   - **Hét**: Órás blokkokban minden naphoz egy teljes héthez.
   - **Nap**: Egy teljes nap teendői óránkénti bontásban.
   - **Lista**: Valamennyi esemény listája
   - **Teendők**: Valamennyi feladat listája

## › Esemény vagy feladat megtekintése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **S tervező** lehetőséget.
2. Egy esemény vagy feladat kereséséhez válassza a lehetőséget (ha szükséges).

   A keresési tartomány korlátozásához válassza a **Összes** → egy beállítást.
3. Válasszunk egy dátumot a naptárban.
   - Az aktuális dátum kiválasztásához válassza a **Ma** lehetőséget.
   - A Multi Window üzemmódra váltáshoz válassza a lehetőséget.
   - Ha a dátum kézi beírásával egy adott napra kíván ugrani, válassza a → **Megnyitás** lehetőséget, adja meg a dátumot a vagy a kiválasztásával, majd válassza a **Beállít** lehetőséget.

- A kézírás engedélyezéséhez a havi nézet módban, válassza az → **Kézírás üzemmód engedélyezése** lehetőséget.
- A kézírás engedélyezésének visszavonásához, vagy a kézírás törléséhez válassza a → **Kézírás üzemmód letiltása** lehetőséget.

4 Válassza ki azt az eseményt vagy feladatot, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

### › Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, akkor az esemény hangjelzés ikon a megadott időpontban meg fog jelenni.

1 Válassza ki az eseményértesítést az értesítés panelről.

2 Válassza ki azt az eseményt vagy feladatot, amelyről több részletet kíván megtekinteni.

Az esemény hangjelzés ideiglenes vagy végleges leállításához jelölje be a kívánt esemény vagy feladat neve melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Szundi** vagy a **Bezárás** lehetőséget.

## A Gyors Parancs funkció megismerése

Ismerje meg, hogyan kezdeményezhet hívást, küldhet üzenetet, vagy végezhet keresést kézmozdulatokkal.

Az S toll gombjának lenyomása mellett húzza az S tollat felfelé a gyors parancs panel megjelenítéséhez.

Rajzoljon egy kézmozdulatot a panelen egy alkalmazás indításához.

### › Kézmozdulat-parancsok létrehozása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **S toll** → **Gyorsparancs beállításai** lehetőséget.

2 Válassza az **Parancs hozzáadása** → **Válasszon alkalmazást** vagy a **Funkciók kiválasztása** lehetőséget.

3 Válasszon egy alkalmazást vagy funkciót →, majd válasszon egy opciót.

4 Rajzoljon egy kézmozdulatot egy új kézmozdulat-parancshoz, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

### › Kézmozdulat-parancsok módosítása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **S toll** → **Gyorsparancs beállításai** lehetőséget.

2 Válasszon egy módosítani kívánt kézmozdulat-parancsot.

3 Válassza a lehetőséget egy előre beállított alkalmazás vagy funkció módosításához, vagy rajzoljon egy új kézmozdulatot a meglevő módosításához, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Ha az új kézmozdulat-parancs megegyezik valamely létező kézmozdulat-paranccsal, akkor ez nem használható.

## S toll Air View

Ha az S tollat a képernyő közelébe viszi, akkor egy mutató jelenik meg a képernyőn. Mozgassa a mutatót fájlokra, tárgyakra vagy opciókra, ezzel megjelenítheti a tartalmat vagy információkat tekinthet meg felugró ablakokban.

Végiglapozhatja a paneleket vagy listákat, ha a mutatót a képernyő egyik széléhez (felső/alsó/bal/jobb) tartja.

# A képernyő területének elmentése

1 Az S toll gombjának lenyomása mellett jelöljön ki egy területet rajzolással.

2 Válasszon egy alkalmazást az alkalmazáslistából, amely a képernyő alján jelenik meg, és ezzel hozzárendeli ezt a kijelölt területhez.

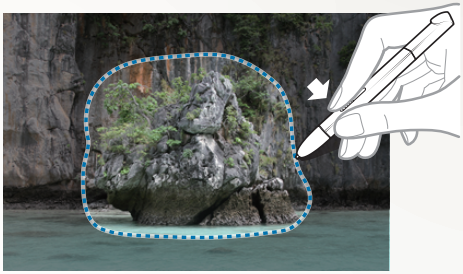

- A kijelölt terület a **Galéria** → **Screenshots** mappában kerül elmentésre.
- A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

# Világháló

## Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- Az internethez való hozzáférésért és médiafájlok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.
- A régiótól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

### › Weblapok böngészése

1 A kezdőlap magnyitásához nyissa meg az alkalmazás listát és válassza a **Internet** lehetőséget.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, majd írja be a weblap internetes címét.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

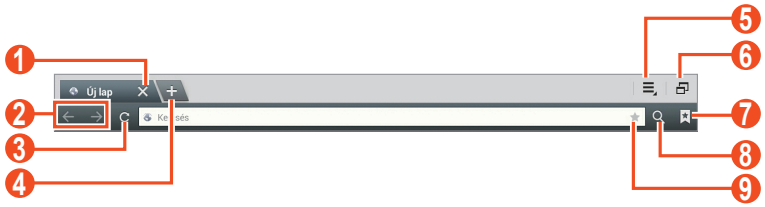


A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | Zárja be az aktuális ablakot. |
| 2 | Lépjen előre vagy hátra az előzményekben található honlapokban. |
| 3 | Az aktuális weboldal újrabetöltése; Amikor a készülék weboldalakat tölt be, ez az ikon erre vált: ✕. |
| 4 | Nyisson új ablakot. |
| 5 | Nyissa meg az internet böngésző beállításainak listáját. |
| 6 | Multi Window üzemmódra váltás. |
| 7 | Nyissa meg a mentett könyvjelzők és az utóbbi időszak internetes előzményeit. |
| 8 | Keressen információkat. |
| 9 | Helyezze a könyvjelzők közé az aktuális oldalt. |

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez tegye két ujját a képernyőre, és távolítsa őket egymástól (kicsinyítéshez közelítse egymáshoz az ujjait).

Amennyiben a döntési mozdulatok be vannak kapcsolva, úgy a két ujjával két pontot megérintve és nyomva tartva, majd a készüléket előre és hátra döntve használhatja a zoom funkciót.

- Egy új ablak nyitásához válassza a ☰ → **Új lap** lehetőséget.
- Egy új ablak nyitásához a cookie-k mentése nélkül válassza a ☰ → **Új inkogn. lap** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának kezdőképernyőre való felvételéhez válassza a ☰ → **Gyorsgombot hozzáad** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét el szeretné küldeni másoknak, válassza az ☰ → **Oldal megosztása** lehetőséget.

- Ha szöveget szeretne keresni a weblapon, válassza a → **Keresés az oldalon** lehetőséget.
- Asztalnézetre váltáshoz válassza a → **Asztali nézet** lehetőséget.
- Az aktuális honlap elmentéséhez és később kapcsolat nélküli módban elolvasásához válassza a → **Mentés offline olvasáshoz** lehetőséget. Az elmentett honlapok megtekintéséhez válassza a → **Mentett oldalak** lehetőséget.
- Az internetről letöltött elemek megtekintéséhez válassza a → **Letöltések** lehetőséget.
- Egy weboldal nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolat segítségével válassza a → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A böngésző beállításainak testre szabásához válassza a → **Beállítások** lehetőséget.

## › Információk keresése hanggal

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza ki az URL beviteli mezőt.
3. Válassza a ikont, és mondja a készülék mikrofonjába a kulcsszót.

   A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó információkat és weblapokat.

## › Több weblap megnyitása

Több weblapot is megnyithat, és ide-oda váltogathat közöttük.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Új ablak megnyitásához válassza a + parancsot.
3. Az új ablakban nyisson meg egy újabb weblapot.
4. Az éppen megnyitott ablakok közötti váltáshoz válassza ki az ablak címét.

## › Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt.

### Könyvjelző felvétele

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Adjon meg egy internetcímet, vagy navigáljon egy honlapra.
3. Válassza a → lehetőséget, az aktuális weboldal könyvjelzők közé helyezéséhez.

   Az aktuális honlap könyvjelzők közé helyezéséhez választhatja a ★ lehetőséget is.
4. Adja meg a könyvjelző nevét.
5. Adja meg a kedvenc weboldalának webcímét, majd válasszon egy könyvjelző helyet a hozzáadáshoz (ha szükséges).
6. Válassza az **OK** lehetőséget.

A könyvjelzők opcióinak használatához válassza a lehetőséget, majd érintse meg hosszan valamelyik könyvjelzőt:

- A webhelynek az aktuális ablakban történő megnyitásához válassza a **Megnyitás** parancsot.
- A weblap új ablakban történő megnyitáshoz válassza a **Megnyitás új lapon** lehetőséget.

- A könyvjelző szerkesztéséhez válassza a **Könyvjelző szerkesztése** lehetőséget.
- A könyvjelző parancsikonjának kezdőképernyőre való felvételéhez válassza a **Gyorsgombot hozzáad** lehetőséget.
- Ha a weblap internetes címét el szeretné küldeni másoknak, válassza a **Link megosztása** lehetőséget.
- A weblap internetes címének (URL) másolásához válassza az **URL másolása** lehetőséget.
- A könyvjelző törléséhez válassza a **Könyvjelző törlése** lehetőséget.
- A weblapnak a böngésző kezdőlapjaként való beállításához válassza a **Beállítás kezdőlapként** lehetőséget.

### Könyvjelző mappa létrehozása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a → → parancsot.
3. Adja meg a könyvjelző mappa nevét.
4. Válassza a **Kész** parancsot.

## › Legutóbbi előzmények megtekintése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Internet** lehetőséget.
2. Válassza a → **Előzmények** lehetőséget.
3. Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.

## Game Hub

Ismerje meg, hogyan érhet el játékokat.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Game Hub** lehetőséget.
2. Válasszon játék szolgáltatást.
3. Keressen játékokat és játsszon.

A rendelkezésre álló játékok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

## Play Könyvek

Böngésszen és töltsön le könyvfájlokat a Google Play Books szolgáltatással. A készülékén olvashatja a könyvfájlokat.

Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Play Könyvek** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## Play Filmek

Böngésszen és kölcsönözzön filmeket a Google Play Movies szolgáltatással. A készülékén megnézheti a filmeket.

Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Play Filmek** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## Play Áruház

Az Android platform segítségével a telefon funkciói további alkalmazások telepítésével bővíthetők. A Play Store webhelyen egyszerűen és gyorsan vásárolhat játékokat és mobiltelefonos alkalmazásokat.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A készülék a belső memóriába menti a letöltött alkalmazások felhasználói fájljait.

### › Alkalmazás letöltése és telepítése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Play Áruház** lehetőséget.
   Érintse meg az alkalmazás jobb felső sarkában található → **Play Áruház** gombot.
2. Amennyiben első alkalommal indítja az alkalmazást, válassza az **Elfogadom** lehetőséget.
3. Keressen egy alkalmazást, és töltse le a készülékre.
   Amikor a letöltés befejeződött, a készülék automatikusan telepíti az alkalmazást.

### › Alkalmazás eltávolítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Play Áruház** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.
3. Jelölje ki a törölni kívánt elemet.
4. Válassza az **Eltávolítás** → **OK** lehetőséget.

## YouTube

Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

### › Videók megtekintése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **YouTube** lehetőséget.

2 Válasszon egy videót.

3 Teljes képernyős megtekintéshez válasszon egy videó képernyőt és válassza a lehetőséget.

4 A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti.

### › Videók feltöltése

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **YouTube** lehetőséget.

2 Válassza a → **Bejelentkezés** lehetőséget, majd válassza ki a Google fiókját, amennyiben az hozzá van rendelve a YouTube oldalhoz. Valamint választhatja a **Fiók hozzáadása** lehetőséget és beállíthat egy fiókot, amellyel bejelentkezhet a YouTube honlapra.

3 Válassza a lehetőséget, majd válasszon egy videót.

4 Adja meg a feltöltés adatait, majd válassza a **Feltöltés** lehetőséget.

## Video Hub

Ismerje meg, hogyan érhet el videókat.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Video Hub** lehetőséget.

2 Válasszon egy kategóriát.

3 Keressen és nézzen videókat.

## Térkép

Ismerje meg, hogyan kereshet a Google Maps™ segítségével elektronikus formátumú térképeken utcákat, városokat vagy országokat, valamint útirányokat.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A saját hely megkereséséhez és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat. ► 145. o.

## › Konkrét hely keresése

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Térkép** lehetőséget.

A térképen megjelenik az Ön aktuális tartózkodási helye.

2 Válassza a parancsot.

3 Adjon meg egy kulcsszót a helyhez.

Hang alapján történő kereséshez válassza a .

4 Jelölje ki a helyet, amelynek a részleteit meg szeretné tekinteni.

- Az összes keresési eredmény megtekintéséhez válassza a **Találatok** lehetőséget.
- Az aktuális tartózkodási hely megtekintéséhez válassza a lehetőséget. A térkép iránytű nézetre -amely a készülék mozgatásakor módosítja a térkép tájolását- váltásához válassza a ikont.
- Egy környékbeli hely kereséshez válassza a lehetőséget.
- Útvonalterv kéréséhez egy konkrét címhez válassza a lehetőséget.
- A térképhez rétegek adásához válassza a lehetőséget.
- Az egyéb beállítások listájának megtekintéséhez válassza a lehetőséget.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól. Vagy megérintheti a képernyőt kétszer. Az eredeti mérethez való visszatéréshez érintse meg kétszer a képernyőt két ujjal.
- Egy helyhez csillag adásához válassza a hely neve melletti lufit → lehetőséget.

### › Útvonalterv kérése konkrét címhez

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Térkép** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.
3. Adja meg a kiindulópont és a célállomás címét.
   A névjegylistából vagy csillagozott helyekből egy cím megadásához vagy a térképen egy helyszín kiválasztásához válassza a → egy beállítást.
4. Válasszon utazási módot (autóval, busszal vagy gyalog), majd válassza a **Mehet** lehetőséget.
   Az útvonal megjelenik a térképen. A kiválasztott utazási mód függvényében többféle útvonal is megjelenhet.
5. Amikor végzett, válassza a → **Találatok törlése** lehetőséget.

## Koordináták

Ismerje meg, hogyan tudathatja tartózkodási helyét ismerőseivel, illetve hogyan tekintheti meg ismerősei tartózkodási helyét a Google Latitude™ szolgáltatással.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Koordináták** lehetőséget.
   A készülék automatikusan csatlakozik a Latitude szolgáltatáshoz.
2. Válassza az → **Ismerősök hozzáadása** lehetőséget egy barát kiválasztásához, amelyet hozzá kíván adni a névjegyekből, vagy adjon meg egy e-mail címet.
3. Válassza az **Igen** lehetőséget.
   Ha ismerőse elfogadja a meghívást, megoszthatják egymással tartózkodási helyük adatait.
4. Válasszon egy barátot a listáról.
   Az ismerősei tartózkodási helyét a fényképük jelzi a térképen.

# Helyi Információk

Ismerje meg, hogyan kereshet környékbeli helyeket.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Helyi Információk** lehetőséget.
2. Válasszon egy kategóriát.
   A készülék megkeresi a közelben lévő, a kategóriához kapcsolódó helyeket.
3. A részletek megtekintéséhez válassza ki a hely nevét.
4. Az információk megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:
   - A hely megtekintéséhez a térképen válassza a lehetőséget.
   - A helyszínhez vezető útvonal megtekintéséhez válassza a lehetőséget.
   - Egy hely telefonszámának megtekintéséhez válassza a lehetőséget.

# Navigáció

Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan találhatja meg a megadott címet.

- A navigációs térképek, pillanatnyi hely, és egyéb navigációval kapcsolatos adatok az aktuális helyadatoktól eltérőek lehetnek. Mindig figyeljen az útviszonyokra, forgalmi és egyéb tényezőkre, amelyek befolyásolhatják a vezetést, valamint vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Navigáció** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal indítja az alkalmazást, válassza az **Elfogadom** lehetőséget.

3 Az alábbi lehetőségek egyikével válassza ki a címet:

- Mondja be hangosan az úticélt az alábbi formában: "Navigálás ide: cím".
- Cím megadása a virtuális billentyűzettel.
- Cím kiválasztása a Névjegyzékben tárolt bejegyzésekhez rögzített címek közül.
- Cím kiválasztása a csillagozott helyek közül.

4 A navigációs szolgáltatás használatához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobiltelefonos élményszerzés hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, navigáció, kapcsolati háló létrehozása, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- További részletekért, kérjük, látogasson el a *www.samsungapps.com* weboldalra.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Samsung Apps** lehetőséget.

2 A program első használatakor olvassa el a használati feltételeket és válassza az **Elfogad** lehetőséget.

3 Alkalmazások keresése és letöltése.

# S Suggest

Megtalálhatók és letölthetők a Samsung által javasolt legújabb alkalmazások. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **S Suggest** lehetőséget.

# Google

Ismerje meg, hogyan kereshet adatokat a készüléken vagy információkat az interneten.

## › Kulcsszó keresése

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Google** lehetőséget.

2 Írjon be egy kulcsszót, majd válassza a lehetőséget a billentyűzeten.

Az adatok hangos kereséséhez válassza a ikont, majd mondja be a kulcsszót a készülék mikrofonjába.

3 Válasszon keresési találatot.

A keresési tartomány korlátozásához válassza a → **Beállítások** → **Keresés a táblagépen** lehetőséget, majd jelölje be a jelölőnégyzetet a keresni kívánt alkalmazások mellett.

## › A Google Now használata

Indítsa el a Google keresést, a Google Now kártyák megtekintéséhez, amelyek a megfelelő pillanatban megmutatják az Ön által keresett információt.

Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Google** lehetőséget.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A saját hely megkereséséhez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.
- E funkció használatához be kell lépnie a Google fiókjába.

# Learning Hub

Megismerheti az oktatóanyagok elérési lehetőségeit.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Learning Hub** lehetőséget.

2 Válasszon egy kategóriát.

3 Videoelőadásokat vagy könyvek kereshet és érhet el.

# Kommunikáció

## Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

### › Hívás kezdeményezése, illetve fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához a gombokat vagy az érintőképernyőt használhatja.

#### Hívás kezdeményezése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Beszédcélú hívás kezdeményezéséhez válassza a lehetőséget.

   Videohíváshoz válassza a **Videohívás** elemet.
3. A hívás befejezéséhez válassza a **Vége** lehetőséget.

- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 126. o.
- A hívásnaplónak az utoljára hívott számok újrahívása érdekében történő gyors megnyitásához válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.

## Hívás fogadása

1 Beérkező hívás esetén húzza el bármilyen irányba a ikont, amíg eléri a kör szélét.

Ha csöng a készülék, a hangerőszabályzó gomb megnyomásával elnémíthatja a csengőhangot.

2 A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás befejezése** lehetőséget.

## Hívás elutasítása

Beérkező hívás esetén húzza el bármilyen irányba a ikont, amíg eléri a kör szélét.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, válassza a **Híváselutasítás üzenetben** lehetőséget.

Ehhez előbb állítsa be a hívóknak küldendő szöveges üzenetet. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** → → **Hívás** → **Hívás** → **Elutasító üzenetek beállítása** lehetőséget.

## IP hívás kezdeményezése

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

2 Válassza a parancsot.

- Az IP hívásokhoz beállíthat fiókokat. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** → → **Hívás** → **Internetes hívás beállításai** → **Fiókok** lehetőséget.
- Egy fiók beállítható alapértelmezett IP hívás fiókként. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** → → **Hívás** → **Internetes hívás beállításai** → **Fiókok** → lehetőséget, majd egy fiókot, és utána a → **Legyen elsődleges fiók** lehetőséget.

### Szünet beszúrása

Ismerje meg, hogyan szúrhat be szünetet a számok közé, amikor PIN kódot vagy a fiók számát írja be egy automatikus fogadási rendszerben.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Válassza a → **2 mp szünet a kapcsolás után** vagy a **Várakozás hozzáadása** lehetőséget.
3. Adjon meg további számokat.
4. A szám tárcsázásához válassza a lehetőséget.
   - Egy 2 másodperces szünethez a további számok automatikusan 2 másodperc elteltével lesznek elküldve a rendszernek.
   - A várakozási szünethez válassza a **Igen** lehetőséget, amikor a felugró ablak megjelenik.

### Külföldi szám hívása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd a **+** karakter beszúrásához érintse meg hosszan a **0** gombot.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz válassza a lehetőséget.

## › A mikrofonos fejhallgató használata

Ha egy mikrofonos fülhallgatót csatlakoztat a többfunkciós csatlakozóhoz, a telefon kézbevétele nélkül a következőképpen fogadhatja és kezelheti a hívásokat:

- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás beszélgetés közben történő visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

## › Beszédcélú hívás közben használható opciók

Beszédcélú hívás közben a következő opciókat használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a **Tart** lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza a **Beléptet** lehetőséget.
- Második hívás tárcsázásához válassza a **Érintse meg az Új hívás gombot** lehetőséget, majd tárcsázza a másik telefonszámot.
- Második bejövő hívás fogadásához a hívásvárakoztató hang megszólalása közben húzza bármely irányba az ikont, amíg eléri a kör szélét. A készülék megkérdezi, hogy befejezze vagy tartásba helyezze-e az első hívást. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a hívásvárakoztatási szolgáltatásra.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a **Lezárás** lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **BT fülh.** lehetőséget.
- A telefonkönyv megnyitásához válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
- A két hívás között az **Átvált** paranccsal válthat.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza az **Egyesítés** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferenciahívás szolgáltatásra.

## › Videohívás közben használható opciók

Videohívás közben a következő opciókat használhatja:

- A fényképezőgép első és hátsó lencséi közötti váltáshoz válassza a **Kameraváltás** lehetőséget.
- A tárcsázóképernyő megnyitásához válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a **Lezárás** lehetőséget.
- Ha a Bluetooth mikrofonos fülhallgatón keresztül kíván beszélgetést folytatni, válassza a **BT fülh.** lehetőséget.
- Ha azt szeretné, hogy a másik fél ne lássa az Ön képét, válassza a → **Elrejtés** lehetőséget.
- Ha más képet szeretne mutatni a beszélgetőpartnernek, válassza a → **Képek** vagy **Videók** lehetőséget.
- A másik fél képének használatához érintse meg hosszan a másik fél képét. A képernyőről kép vagy videófelvétel rögzítéséhez válassza a **Rögzítve** vagy **Rögzítés** lehetőséget.
- Ha a képhez hangulatjeleket kíván hozzáadni, akkor válassza az → **Animált érzések** lehetőséget.
- A témanézet megtekintési módjának módosításához válassza a → **Téma megtekintése** lehetőséget.
- Ha a képhez díszítő ikonokat kíván hozzáadni, akkor válassza az → **Rajzfilmnézet eng** lehetőséget.

A hívások engedély nélküli rögzítése számos helyen illegális. Hívás rögzítése előtt mindig kérje a másik fél engedélyét.

## › A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék a nem fogadott hívásokat megjeleníti a kijelzőn. Nem fogadott hívás telefonszámának tárcsázásához nyissa meg az értesítések panelt, és válassza ki a visszahívandó nem fogadott hívást.

## › Automatikus elutasítás beállítása

Ha bizonyos számokról érkező hívásokat automatikusan el szeretne utasítani, használja az automatikus elutasítás szolgáltatást. Az automatikus elutasítás bekapcsolásához és az automatikus elutasítási lista létrehozásához,

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** → ☰ → **Hívás** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** lehetőséget.
2. Válassza az **Automatikus elutasítási mód** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.
   - **Minden szám**: Minden hívást elutasít.
   - **Aut. elutasítandó számok**: Bizonyos számról érkező hívás elutasítása.
3. Az automatikus elutasítási mód bekapcsolása, a csúszka jobbra húzásával az **Automatikus elutasítási mód** lehetőség mellett.
4. Válassza az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget.
5. Válassza a + parancsot.
6. Írjon be egy elutasítandó számot, majd válassza a **Mentés** parancsot.

   Megadhatja a számhoz tartozó kritériumot.
7. További számok hozzáadásához ismételje meg a 4-6. lépést.

## › Hívásátirányítás bekapcsolása

A hívásátirányítás egy hálózati funkció, amellyel a bejövő hívások egy másik számra továbbíthatók. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** → ☰ → **Hívás** → **Hívás** → **Hívásátirányítás** → lehetőséget, és egy hívástípust.
2. Válasszon ki egy feltételt.
3. Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.

   A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

## › A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat. A Fixlista üzemmód bekapcsolása,

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** → ☰ → **Hívás** → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista eng.**lehetőséget.
2. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.
3. Válassza a **Fixlista** lehetőséget, és vegye fel a Fixlista üzemmódban használható névjegyeket.

## › Híváskorlátozás beállítása

A híváskorlátozás egy hálózati szolgáltatás, amellyel letilthat bizonyos hívástípusokat, vagy megakadályozhatja, hogy mások hívásokat indítsanak a készülékéről.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** → ☰ → **Hívás** → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** → lehetőséget, és egy hívástípust.
2. Válasszon ki egy feltételt.
3. Írja be a híváskorlátozó jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.

   A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

## › Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik. Ez a szolgáltatás csak beszédcélú hívásokhoz érhető el.

Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** → ☰ → **Hívás** → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget. A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

## › Hívásnaplók megtekintése

A hívás és üzenetnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Telefon** → **Naplók** lehetőséget.
2. Válassza ☰ → **Nézet** → egy beállítást.
3. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.

A részletes nézetből felhívhat egy számot, vagy üzenetet küldhet erre a számra. Számos hasznos funkciót is használhat egy napló hosszan történő megérintésével a listán.

## › Hívásbeállítások testreszabása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** → ☰ → **Hívás** → lehetőséget, majd egy opciót.

2 Módosítsa a következő beállításokat:

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Hívás elutasítása | Beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások vagy üzenetek automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámokat adhat az automatikus elutasítási listához. |
| Elutasító üzenetek beállítása | A hívás elutasításakor elküldendő szöveget adhatja meg, vagy szerkesztheti. |
| Csengő- és billentyűhangok | • **Eszköz csengőhangja**: Bejövő hívás csengőhangjának kiválasztása.<br>• **Eszköz rezgése**: Rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.<br>• **Rezgés csengéskor**: A beállítást választva a telefon rezgéssel és csengőhang lejátszásával lejelzi a beérkező hívásokat.<br>• **Gombhangok**: A beállítást választva a tárcsázóképernyőn a számok bevitelekor hangot ad ki a készülék. |
| Hívásjelzés | • **Hívási rezgések**: A készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának vagy -bontásának rezgéssel történő jelzésére.<br>• **Hívásállapot jelzőhangok**: Hívás közben hallható hívásállapot jelzések bekapcsolása.<br>• **Jelzések hívás közben**: Hívás közben hallható értesítések bekapcsolása. |

| Opció | Művelet |
| --- | --- |
| Hívások fogadása/ befejezése | • **Automatikus hívásfogadás hangutasítással**: A bejövő hívások fogadása vagy elutasítása hangutasítások segítségével.<br>• **Hívásbefejezés Bekapcsolás gombbal**: A Bekapcsoló gomb megnyomásával a hívás befejezésének beállítása. |
| Tartozékok híváshoz | • **Automatikus hívásfogadás**: Beállításható, hogy a készülék egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja-e a hívást vagy sem (csak fejhallgató használata esetén elérhető).<br>• **Aut. hívásfog. időzítő**: Válassza ki az időtartamot, amennyit a készülék vár a válasz előtt.<br>• **Kimenő hívás feltételei**: Kimenő hívások engedélyezése Bluetooth mikrofonos fülhallgatóval még akkor is, amikor a készülék le van zárva.<br>• **Kimenő hívás típusa**: A kimenő hívások típusának beállítása, amelyhez a Bluetooth mikrofonos fülhallgatót használni szeretné. |
| Többlethangerő híváskor | Beállításával hívások közben megjeleníthető a hangerő gomb. |
| Hangerő növelése zsebben | A készülék beállítása a csengőhang hangerejének növelésére, amikor a készülék olyan zárt helyen van, mint egy táska vagy zseb. |
| Hívásátirányítás | Beérkező hívások átirányítása egy megadott számra. |

| Opció | Művelet |
| --- | --- |
| További beállítások | • **Hívóazonosító**: A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.<br>• **Híváskorlátozás**: Hívások elutasításának beállítása a hívás típusa alapján.<br>• **Hívásvárakoztatás**: Hívás közben beérkező hívásokkal kapcsolatos figyelmeztetések bekapcsolása.<br>• **Automatikus újrahívás**: Az automatikus újrahívás beállítása a nem fogadott vagy megszakadt hívásokhoz.<br>• **Fixlistás számok**: A fixlistás üzemmód bekapcsolása a SIM-kártya fixlistáján nem szereplő telefonszámokról érkező hívások megakadályozására.<br>• **Automatikus országkód**: Előhívószám beállítása (körzetszám vagy országkód) automatikus hozzáadása a telefonszám elé. |
| Videohívás képe | A másik fél telefonján megjelenítendő alternatív kép kiválasztása. |
| Saját videó híváskor | Az élőkép megjelenítése a másik fél készülékén. |
| Sikeretelen hívás opciói | Hanghívás megkísérlése, amikor a videohívás sikertelen. |
| Hangposta szolgáltatás | Hangposta szolgáltató kiválasztása. |

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Hangposta beállításai | A hangposta kiszolgáló számának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg. |
| Csengőhang | A készülék beállítása, hogy hangposta érkezése esetén figyelmeztessen. |
| Rezgés | A készülék beállítása, hogy hangüzenet fogadásakor rezegjen. |
| Fiókok | IP hívások fogadásának beállítása, valamint az IP telefon szolgáltatási fiókok beállítása. |
| Int. hívás használata | A készülék beállítása IP-hívás szolgáltatások használatához. Az IP-hívás szolgáltatások kizárólag Wi-Fi kapcsolaton keresztül elérhetőek. |

# Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

## › Szöveges üzenet küldése

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Üzenetek** → lehetőséget.

2 Adja meg az üzenet címzetteit.

- Telefonszámok bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
- A telefonszámok a kiválasztásával a listából is hozzáadhatók.

3 Válassza az **Írja be az üzenetet** lehetőséget, majd írja be az elküldeni kívánt üzenetet.
Hangulatjelek beszúrásához válassza a → **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

4 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a gombot.

## › Multimédiás üzenet küldése

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Üzenetek** → lehetőséget.

2 Adja meg az üzenet címzetteit.
- Telefonszámok vagy e-mail címek bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
- A telefonszámokat vagy e-mail címeket a kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.

Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.

3 Válassza az **Írja be az üzenetet** lehetőséget, majd írja be az elküldeni kívánt üzenetet.
Hangulatjelek beszúrásához válassza a → **Emotikon beszúrása** lehetőséget.

4 Elem felvételéhez válassza a lehetőséget.
Ehhez kiválaszthat egy fájlt a fájllistáról, esetleg készíthet fényképet vagy videót is.

5 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a gombot.

## › Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Üzenetek** lehetőséget.
Az üzenetei az üzenőprogramoknál megfigyelhetőhöz hasonló módon, nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

2 Válasszon ki egy üzenetszálat.

3 Multimédiás üzenet részleteinek megtekintéséhez válasszon ki egy üzenetet.

### › Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és az üzenetek meghallgatása:

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a 1 ∞ lehetőséget.
2. Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. A számmal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

## Google Mail

Az új e-maileket letöltheti a Google Mail™ postafiókból saját Bejövő posta mappájába. Az alkalmazásba való bejelentkezéskor megjelenik a Bejövő posta képernyő. A címsorban az el nem olvasott üzenetek száma látható, és ezek az üzenetek félkövérrel szedve jelennek meg a képernyőn.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A régiótól és szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Google Mail menüpont más néven jelenik meg.

## › E-mail üzenet küldése

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Google Mail** → lehetőséget.

2 Válassza a címzett mezőt és adjon meg egy e-mail címet.

3 Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.

4 Válassza ki a szövegmezőt, és írja be az e-mail szövegét.
- Egy fénykép csatolásához válassza a lehetőséget.
- Egy csatolást fénykép eltávolításához válassza a lehetőséget a csatolmány neve mellett jobbra.

5 Az üzenet elküldéséhez válassza a **KÜLDÉS** parancsot.

Ha kapcsolat nélküli üzemmódban van, vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig az üzenetszálon marad, amíg újra a hálózatra nem kapcsolódik, és be nem lép a saját szolgáltatási területére.

## › E-mail üzenet megtekintése

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Google Mail** lehetőséget.

2 Az üzenetlista frissítéséhez válassza a lehetőséget.

3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:
- Új üzenet létrehozásához válassza a lehetőséget.
- Egy e-mail üzenet kereséséhez válassza a lehetőséget.
- Az üzenet archiválásához válassza a lehetőséget.
- Az üzenet törléséhez válassza a ikont.
- Az előző vagy következő üzenetre lépéshez lapozzon balra vagy jobbra.

- Az üzenetre válaszadáshoz válassza a ikont.
- Az üzenet minden címzettjének válasz küldéséhez válassza a lehetőséget.
- Az üzenet másoknak továbbításához válassza a lehetőséget.
- Az üzenethez a kiválasztásával adhat csillagot.
- A melléklet megtekintéséhez válassza a **MEGTEKINTÉS** lehetőséget. A készülékre mentéséhez válassza a **MENTÉS** lehetőséget.
- Egy üzenethez címke adásához válassza a → **Címkék módosítása** lehetőséget.
- Az üzenet olvasatlanként megjelöléséhez válassza a → **Megjelölés olvasatlanként** lehetőséget.
- Az üzenet fontosként megjelöléséhez válassza a → **Megjelölése fontosként** lehetőséget.
- Az üzenet elrejtéséhez válassza a → **Lezárás** lehetőséget. Az üzenet bejövő posta mappába áthelyezéséhez válassza a **Összes e-mail** lehetőséget, majd húzza az üzenetet a **Beérkezett üzenetek** mappába.
- Az üzenet levélszemétként regisztrálásához válassza a → **Ez spam** lehetőséget.
- Az üzenetek újbóli betöltéséhez válassza a → **Frissítés** lehetőséget.
- Az egyes címkék személyre szabásához válassza a → **Címkék kezelése** lehetőséget.
- Az e-mail beállítások személyre szabásához válassza a → **Beállítások** lehetőséget.

Az elérhető beállítási lehetőségek az fióktól függenek.

# E-mail

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg e-maileket saját vagy vállalati e-mail fiókja segítségével.

## › E-mail fiók beállítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **E-mail** lehetőséget.
2. Írja be az e-mail címét és a jelszavát.
3. Válassza a **Tovább** lehetőséget (általános e-mail fiókok esetén) vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget (egyéb vállalati e-mail fiókok esetén).
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. További e-mail fiókok hozzáadásához válassza a → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget, majd ismételje meg a 2-4. lépéseket.

Az e-mail fiók beállításának befejezésekor az e-mail üzenetek letöltődnek a készülékre. Ha egynél több fiókot hozott létre, akkor lehetőség van az e-mail fiókok közötti váltásra. Válasszon ki egy fióknevet a képernyő bal felső sarkában és válassza ki azt, amelynek üzeneteit le szeretné tölteni.

## › E-mail üzenet küldése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **E-mail** → lehetőséget.
2. Adja meg az üzenet címzetteit.
   - E-mail címek bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - Az e-mail címeket a kiválasztásával a listából is hozzáadhatja.
3. Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.
4. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet. A kiválasztásával vázlatok rajzolhatók.

5 Válassza a → a csatolandó fájlokat.

6 Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a gombot.
A kiválasztásával az üzenetet meghatározott napon és időben küldheti el.

Ha kapcsolat nélküli módban van vagy a szolgáltatási területén kívül tartózkodik, az üzenet mindaddig a Kimenő mappában marad, amíg online módra nem vált át, és be nem lép a szolgáltatási területére.

## › E-mail üzenet megtekintése

Amikor megnyit egy postafiókot, kapcsolat nélküli üzemmódban megtekintheti a korábban letöltött e-maileket, vagy új üzenetek megtekintése érdekében csatlakozhat az e-mail kiszolgálóhoz. Az e-mail üzenetek letöltésük után kapcsolat nélküli üzemmódban is megtekinthetők.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **E-mail** lehetőséget.

2 Az üzenetlista frissítéséhez válassza a lehetőséget.

3 Válasszon egy e-mail üzenetet.

Az üzenetnézetből az alábbi lehetőségeket választhatja:

- Egy e-mail üzenet kereséséhez válassza a lehetőséget.
- Új üzenet létrehozásához válassza a lehetőséget.
- Az üzenetre válaszadáshoz válassza a ikont.
- Az üzenet minden címzettjének válasz küldéséhez válassza a lehetőséget.
- Az üzenet másoknak továbbításához válassza a lehetőséget.
- Az üzenet törléséhez válassza a ikont.
- A Multi Window üzemmódra váltáshoz válassza a lehetőséget.
- Az üzenethez a kiválasztásával adhat csillagot.
- A címzettek e-mail címének csoportos névjegyként a telefonkönyvbe mentéséhez válassza → → **OK** lehetőséget.
- Az üzenet olvasatlanként megjelöléséhez válassza a → **Olvasatlanként megjelölve** lehetőséget.

- Egy üzenet másik mappába helyezéséhez válassza az → **Áthelyez** lehetőséget.
- Az üzenet mentéséhez válassza a → **E-mail mentése** lehetőséget. Az üzenet a **Saját fájlok** → **sdcard0** → **Saved Email** helyre kerül mentésre.
- Az üzenetek kategóriánkénti megtekintéséhez válassza a → **Rendezés** lehetőséget.
- A megtekintés módjának módosításához válassza a → **Nézet mód** lehetőséget.
- Egy üzenet nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolat segítségével válassza a → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A feladótól érkező üzenetek szűréséhez válassza a → **Beállítás fontos feladóként** lehetőséget. A feladótól érkező üzenetek a megadott beérkező mappában olvashatók.
- Minden üzenet törléséhez válassza a → **Törli mindet** lehetőséget.
- A betűméret módosításához válassza a → **Betűméret** lehetőséget.
- Az e-mail beállítások személyre szabásához válassza a → **Beállítások** lehetőséget.
- Egy csatolmány készülékre mentéséhez válassza a csatolmány fület → lehetőséget.

Az elérhető lehetőségek az e-mail fiók típusától és a készülék tájolásától függően változhatnak.

## Google Csevegő

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival a Google Talk™ használatával.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

### › Állapot beállítása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.

2 Adja meg a Google fiókját (ha szükséges).

3 Szabja személyre a megjelenítésre kerülő állapotot, képet, és üzenetet.

### › Ismerősök felvétele a barátok listájára

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Google Csevegő** → lehetőséget.

2 Írja be a barát e-mail címét, és válassza a **KÉSZ** parancsot. Amikor a barátja elfogadja a meghívást, felkerül a barátok listájára.

### › A csevegés megkezdése

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Google Csevegő** lehetőséget.

2 Válasszon egy barátot a barátok listájáról. Megnyílik a csevegőképernyő.

3 Adja meg és küldje el az üzenetet.

- Ha egy barátot hozzá szeretne adni a csevegéshez, válassza a → **Hozzáadás a csevegéshez** lehetőséget.
- Az aktív csevegések közötti váltáshoz válasszon egy barátot a barátok listájáról.
- A csevegés befejezéséhez válassza a → **Csevegés befejezése** lehetőséget.

## ChatON

Ismerje meg a ChatON használatát, küldjön és fogadjon azonnali üzeneteket bármely készülékről, amely rendelkezik mobilszámmal.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **ChatON** lehetőséget.

Amennyiben első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók beállításához.

2 Adja meg és küldje el az üzenetet.

# Üzenetküldő

Ismerje meg az azonnali üzenetek küldésének és fogadásának módját a barátoktól és a családtagoktól, a Google+ Messenger azonnali üzenetküldő szolgáltatással.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Üzenetküldő** lehetőséget.

Amennyiben első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók beállításához.

2 Adja meg és küldje el az üzenetet.

# Google+

Ismerje meg a Google közösségi hálózat szolgáltatását. Érdeklődési körök és gondolatok megosztásához csoportokat hozhat létre, azonnali üzeneteket küldhet és fogadhat, és feltöltheti fényképeit.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Google+** lehetőséget.

Amennyiben első alkalommal indítja el ezt az alkalmazást, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a fiók beállításához.

2 Válasszon ki egy közösségi szolgáltatást.

# Szórakozás

## Zenelejátszó

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

- A következő formátumú fájlokat is megnyithatja, ha a Saját fájlok mappából vagy a böngészőprogramban nyitja meg őket: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

### › Zenefájlok felvétele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 67. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 130. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 143. o.
- Szinkronizálás Windows Media Playerrel 11. ► 131. o.
- Másolás memóriakártyára.

## › Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre vagy a memóriakártyára történt átvitele után:

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. Érintse meg a zenelejátszó mezőt.
4. A lejátszást a virtuális gombokkal vezérelheti.

A következő beállítások eléréséhez lejátszása közben válassza a lehetőséget:

- Zenefájlok lejátszási listához adásához válassza a **Listához ad** lehetőséget.
- Bluetooth fejhallgatón keresztüli zene hallgatásához válassza a **Bluetooth-on** lehetőséget. Ez a funkció nem használható, amikor a készülékhez fejhallgató van csatlakoztatva.
- Ha szeretné másnak elküldeni, vagy megosztani a zenét, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Ez zenei fájl különféle hangokként történő beállításához válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- Olyan eszközök keresése, amelyeknél aktív a médiamegosztás: **Közeli eszközök keresése**.
- A zenelejátszó beállítások módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.

- A fejhallgatóval a zenelejátszó vezérelhető. Készenléti módban a fejhallgató gombjának megnyomásával és nyomva tartásával a zenelejátszó is elindítható. Lejátszás elindításához vagy pillanatmegállításához nyomja meg a fejhallgató gombját.
- A többcsatornás tartalmak esetén, mint például a DVD filmek, élvezheti a virtuális 5.1 térhatású hangélményt.

## › Lejátszási lista létrehozása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
2. Válassza a → **Új lejátszási lista** lehetőséget.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza az **OK** lehetőséget.
4. Zenefájlok lejátszási listához adásához válassza a lehetőséget a zenefájlok mellett.
   Zenefájlok lejátszási listából való törléséhez válassza a lehetőséget a zenefájlok mellett.
5. Válassza a **Kész** parancsot.

## › A zenelejátszó beállításainak testreszabása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Zenelejátszó** lehetőséget.
2. Válassza a → **Beállítások** lehetőséget.
3. A zenelejátszó testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

| Opció | Művelet |
|---|---|
| SoundAlive | Hangeffektus kiválasztása. |
| Lejátszás sebessége | A lejátszási sebesség módosítása. |
| Dalszöveg | Beállításával lejátszás közben megjelenik a zeneszám szövege. |
| Lejátszó automatikus kikapcsolása | Annak beállítása, hogy az zenelejátszó egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon. |
| Zene menü | A Zenetár képernyőn megjelenítendő zenekategóriák kiválasztása. |

# Music Hub

Az internetes zene áruházban megkeresheti és megvásárolhatja kedvenc dalait. Zenei fájlok hozzáadhatók a kívánságlistához is, valamint lejátszhatók a letöltött zenei fájlok.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Music Hub** lehetőséget.

2 Válassza a elemet, majd írja be a keresendő kulcsszót.

3 Válasszon egyet a találatok közül.

Egy album megvásárlásához válassza ki az árcédulát, majd a vásárlás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

# Fényképező

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket.

- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

## › Fényképezés

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Fényképező** lehetőséget.

2 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

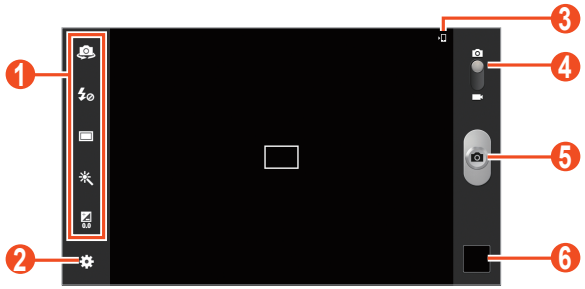


| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | Kamera gyorsgombok használata.<br>• : Váltás az elülső és hátsó objektívek között.<br>• : A vakubeállítás módosítása.<br>• : Fényképezési mód megváltoztatása.<br>• : Alkalmazzon speciális hatásokat.<br>• : A megvilágítási érték beállítása.<br>A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ▶ 114. o. |
| 2 | Fényképezőgép beállításainak módosítása. |
| 3 | Tekintse meg a tárolási helyet. |
| 4 | Váltás videokamerára. |
| 5 | Fényképezés. |
| 6 | Tekintse meg az elkészített fényképeket. |

A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd lassan húzza szét őket. Kicsinyítéshez húzza össze az ujjait. Valamint a hangerő gomb segítségével is nagyíthat vagy kicsinyíthet.

3 Érintse meg az előnézeti képernyőt ott, ahol élesre szeretné állítani a képet.

A fókuszkeret oda kerül, ahol megérintette a képernyőt, és a téma fókuszba állítása után zöldre vált.

4 Válassza a ikont a fénykép elkészítéséhez.

A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítőt.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra. Ezen kívül megérintheti a képernyőt és végiglapozhatja a képernyő alján megjelenő bélyegképeket.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól. Az eredeti mérethez visszatéréshez érintse meg kétszer a képernyőt.
- A fotó kedvencekhez adásához válassza a lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni a fotót, válassza a → lehetőséget, majd egy opciót.
- A fénykép törléséhez válassza a → **OK** lehetőséget.
- A diavetítés megtekintéséhez válassza a → **Diabemutató** → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- Ha a fotón levő arcokhoz címkéket kíván hozzárendelni, válassza a → **Arc címke** lehetőséget. ► 120. o.
- Feljegyzés képhez való hozzáadásához válassza az → **Fényképes feljegyzés hozzáadása** lehetőséget. Érintse meg a lehetőséget a képen a feljegyzés szerkesztéséhez.
- A fénykép vágólapra másolásához válassza a → **Másolás a vágólapra** lehetőséget.
- A fotó óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásához válassza a → **Forgatás balra** lehetőséget.
- A fotó óramutató járásával egyező irányú elforgatásához válassza a → **Forgatás jobbra** lehetőséget.
- Egy fotó egy részének kivágásához válassza a → **Körbevág** lehetőséget.
- A fénykép képszerkesztővel szerkesztéséhez válassza a → **Szerkeszt** lehetőséget.

- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a → **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fotó elküldéséhez annak, akinek az arcához címkét rendelt hozzá, válassza a → **Fénykép megosztása baráttal** lehetőséget.
- A fénykép nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolaton keresztül válassza a → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A fájl nevének módosításához válassza a → **Átnevez** lehetőséget.
- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a → **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- A fotó adatainak megtekintéséhez válassza a → **Részletek** lehetőséget.

## › Fényképezési mód módosítása

Különféle fényképezési módokkal készíthetők fényképek. A fényképezési mód módosításához válassza a → **Fénykép mód** → egy lehetőséget.

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Panoráma | Panorámaképek készítése. Ez a mód csak a hátsó kameránál érhető el. |
| Felvételmegosztás | Készítsen egy fotót, és küldje el a többieknek Wi-Fi Direct-en keresztül. |
| Fénykép megosztása baráttal | A fotó elküldése annak, akinek az arcához címkét rendelt hozzá. |
| Mosoly felvétele | A készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére, amikor mosolyognak. |
| Rajzfilm | Fényképek készítése rajzfilm effektussal. |

## › Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Ikonok szerkesztése | A gyakran használt beállítások parancsikonjainak szerkesztése. |
| Önarckép | Váltás az elülső és hátsó objektívek között. |
| Mobilfény | A vakubeállítás módosítása; A vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén automatikusan használja azt. |
| Fénykép mód | Fényképezési mód megváltoztatása. |
| Effektusok | Alkalmazzon különleges effektusokat, mint például szépia vagy fekete-fehér tónus. |
| Jelenet üzemmód | Téma megváltoztatása. |
| Fényérték | A fényerő módosításához állítsa be az expozíció értékét. |
| Fókuszmód | Készítsen közeli felvételeket, vagy állítsa be a kamerát a téma automatikus élesre állításához. |
| Időzítő | A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása. |
| Felbontás | Képfelbontás megadása. |
| Fehéregyensúly | A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása. |

| Opció | Művelet |
|---|---|
| ISO | Az érzékelő érzékenységének beállítása. |
| Mérés | Válassza ki az expozíció mérő típusát. |
| Láthatóság külső fényben | A megfelelő megvilágítás kiválasztásához kapcsolja be a kültéri láthatóságot. |
| Segédvonalak | Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn. |
| GPS-címke | Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez.<br>• A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.<br>• A fotók internetre feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást. |
| Mentés tükrözve | A fényképezőgép beállítása, hogy a képet automatikusan elforgassa, amikor az elülső objektívvel készítenek képet. |
| Képminőség | A fényképek képminőségének kiválasztása. |
| Tárhely | Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása. |
| Visszaállítás | Fényképezőgép alapbeállításainak visszaállítása. |

## › Videó felvétele

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Fényképező** lehetőséget.

2 Videokamera üzemmódra váltáshoz húzza el a csúszkát.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

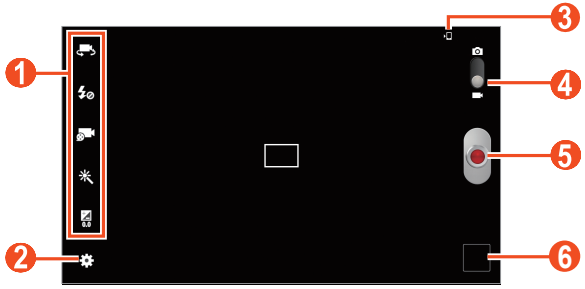


| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | A kamera gyorsgombok használata.<br>• : Váltson át az első objektívre, majd készítsen videófelvételt saját magáról.<br>• : A vakubeállítás módosítása.<br>• : A felvételi mód módosítása (üzenethez való csatoláshoz vagy normál mentéshez).<br>• : Alkalmazzon speciális hatásokat.<br>• : A megvilágítási érték beállítása.<br>A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is. ► 114. o. |
| 2 | Videokamera beállításainak módosítása. |
| 3 | Tekintse meg a tárolási helyet. |

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 4 | Váltás fényképezőgépre. |
| 5 | Videofelvétel készítése. |
| 6 | A felvett videók megtekintése. |

A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd lassan húzza szét őket. Kicsinyítéshez húzza össze az ujjait. Valamint a hangerő gomb segítségével is nagyíthat vagy kicsinyíthet.

4 Érintse meg az előnézeti képernyőt ott, ahol élesre szeretné állítani a képet. A fókusz keret a megérintett területre ugrik és a keret színe zöldre vált, amikor a téma éles.

5 A felvételt a ikon választásával indíthatjuk el.

6 A felvétel leállításához válassza a ikont.
A készülék automatikusan menti a videót. A felvétel megszakításához válassza a lehetőséget.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítőt.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra. Ezen kívül megérintheti a képernyőt és végiglapozhatja a képernyő alján megjelenő videó bélyegképeket.
- A videó lejátszásához válassza a lehetőséget.
- A videó kedvencekhez adásához válassza a lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, válassza a → lehetőséget, majd egy opciót.
- A videó törléséhez válassza a → **OK** lehetőséget.

- A diavetítés megtekintéséhez válassza a → **Diabemutató** → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A fájl nevének módosításához válassza a → **Átnevez** lehetőséget.
- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a → **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- A videó adatainak megtekintéséhez válassza a → **Részletek** lehetőséget.

## › A videokamera beállításainak testreszabása

Videó készítése előtt válassza a lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Ikonok szerkesztése | A gyakran használt beállítások parancsikonjainak szerkesztése. |
| Önfelvétel | Váltás az elülső és hátsó objektívek között. |
| Mobilfény | A vakubeállítás módosítása; A vaku manuálisan ki- és bekapcsolható. |
| Felvételmód | Felvételi mód módosítása. |
| Effektusok | Alkalmazzon különleges effektusokat, mint például szépia vagy fekete-fehér tónus. |
| Fényérték | A fényerő módosításához állítsa be az expozíció értékét. |

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Időzítő | Válassza ki a videó felvétel elindítását megelőző szünet hosszúságát. |
| Felbontás | Képfelbontás megadása. |
| Fehéregyensúly | A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása. |
| Láthatóság külső fényben | A megfelelő megvilágítás kiválasztásához kapcsolja be a kültéri láthatóságot. |
| Segédvonalak | Segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn. |
| Mentés tükrözve | A videokamera beállítása, hogy a képet automatikusan elforgassa, amikor az első objektívvel készítenek videofelvételt. |
| Videó minősége | A videók képminőségének kiválasztása. |
| Tárhely | Az elkészített videók mentési helyének megadása. |
| Visszaállítás | Videokamera alapbeállításainak visszaállítása. |

## › A gyorsgomb ikonok szerkesztése

A gyakran használt beállításokhoz hozzáadhatók vagy eltávolíthatók gyorsgombok is.

1. Az előnézet képernyőn válassza a ⚙ → **Ikonok szerkesztése** lehetőséget.
2. Érintse meg hosszan a beállítások listájában valamelyik ikont és húzza a gyorsgombok területére.

   A gyorsgomb eltávolításához érintse meg hosszan az ikont és húzza át a beállítások listájára.
3. Az előnézeti képernyőre visszatéréshez érintse meg a képernyőt.

# Videolejátszó

Ismerje meg a videolejátszó használatát.

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Amennyiben a fájl mérete meghaladja az elérhető memória méretét, akkor a fájl megnyitása során hiba merülhet fel.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

## › Videofelvétel lejátszása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Videolejátszó** lehetőséget.
2. Válasszon egy videót.
3. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja.

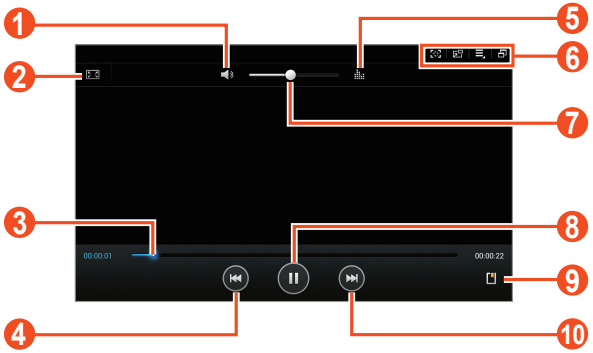


A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

| Szám | Művelet |
|---|---|
| 1 | Videó némítása. |
| 2 | Videoképernyő méretarányának megváltoztatása. |

| Szám | Művelet |
|---|---|
| ❸ | A sáv húzásával vagy megérintésével előre vagy visszafelé keresés a fájlban. |
| ❹ | Lejátszás újraindítása; Visszaugrik ez előző fájlhoz (duplán megérintve); Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve). |
| ❺ | Hangeffektus kiválasztása. |
| ❻ | Váltás a lebegő képernyő üzemmódra; Képernyőkép készítése; Videó lejátszó beállítások megnyitása; Multi Window üzemmódra váltás. |
| ❼ | Hangerő beállítása. |
| ❽ | Lejátszás szüneteltetése; A lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont. |
| ❾ | Könyvjelző beszúrása. |
| ❿ | Ugrás a következő fájlra; Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve). |

Videó lejátszása közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- A videó egy állóképének elmentéséhez válassza a lehetőséget. Az elmentett kép a **Galéria** → **Screenshots** mappában kerül elmentésre.
- A lebegő képernyő üzemmódra váltáshoz válassza a lehetőséget. Mozgathatja a képernyőt, ha hosszan megérinti azt. A teljes képernyőhöz való visszatéréshez érintse meg a képernyőt.
- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a videót, válassza a → **Megosztás** lehetőséget.
- A videó részekre bontásához válassza a → **Fejezet előnézete** lehetőséget. Megkereshető egy adott rész és azonnal az adott pontra lehet lépni.

- A videó egy részletének kivágásához válassza a → **Vágás** lehetőséget.
- Bluetooth fejhallgatón keresztüli audió hallgatásához válassza a → **Bluetooth-on** lehetőséget.
- Az aktuális videó Videószerkesztőbe exportálásához válassza a → **Video- szerkesztő** lehetőséget.
- A könyvjelzők megtekintéséhez válassza a → **Könyvjelzők** lehetőséget. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, amikor lejátszás közben könyvjelzőként jelölte meg a választásával.
- A videó adatainak megtekintéséhez válassza a → **Részletek** lehetőséget.
- A video lejátszó egy megadott idő utáni automatikus kikapcsolásához válassza a → **Videó automatikus kikapcsolása** lehetőséget.
- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a → **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- A zenelejátszó beállítások módosításához válassza a → **Beállítások** lehetőséget.

## › A videolejátszó beállításainak testreszabása

1 Lejátszás során válassza a → **Beállítások** lehetőséget.

2 Módosítsa a következő beállításokat:

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Lejátszás sebessége | A lejátszási sebesség módosítása. |
| Feliratok | A feliratfájl beállításainak testreszabása. |
| Következő automatikus lejátszása | A videó lejátszó beállítása a következő fájl automatikus lejátszására. |
| Színtónus | Szín tónus beállítása. |
| Láthatóság külső fényben | A kijelző kontraszt értékének növelése napsütésben. |

# Galéria

Ismerje meg, hogy tekintheti meg a készülék memóriájában tárolt képeket és videókat.

- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

## › Fénykép megtekintése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy mappát → egy képet.

Fotó megtekintése közben az alábbi lehetőségeket használhatja:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól. Vagy megérintheti a képernyőt kétszer. Az eredeti mérethez visszatéréshez érintse meg kétszer a képernyőt.

Amennyiben a döntési mozdulatok be vannak kapcsolva, úgy a két ujjával két pontot megérintve és nyomva tartva, majd a készüléket előre és hátra döntve használhatja a zoom funkciót.

- A fotó kedvencekhez adásához válassza a ★ lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni a fotót, válassza a → lehetőséget, majd egy opciót.
- A fénykép törléséhez válassza a → **OK** lehetőséget.

- A diavetítés megtekintéséhez válassza a → **Diabemutató** → **Diabemutató indítása** lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- Ha a fotón levő arcokhoz címkéket kíván hozzárendelni, válassza a → **Arc címke** lehetőséget. ► 120. o.
- Feljegyzés képhez való hozzáadásához válassza az → **Fényképes feljegyzés hozzáadása** lehetőséget. Érintse meg a lehetőséget a képen a feljegyzés szerkesztéséhez.
- A fénykép vágólapra másolásához válassza a → **Másolás a vágólapra** lehetőséget.
- A fotó óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásához válassza a → **Forgatás balra** lehetőséget.
- A fotó óramutató járásával egyező irányú elforgatásához válassza a → **Forgatás jobbra** lehetőséget.
- Egy kép egy részének kivágásához válassza a → **Körbevág** lehetőséget.
- A fénykép képszerkesztővel szerkesztéséhez válassza a → **Szerkeszt** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a → **Beállít, mint** lehetőséget.
- A fotó elküldéséhez annak, akinek az arcához címkét rendelt hozzá, válassza a → **Fénykép megosztása baráttal** lehetőséget.
- A fénykép nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolaton keresztül válassza a → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- A fájl nevének módosításához válassza a → **Átnevez** lehetőséget.
- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a → **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- A fotó adatainak megtekintéséhez válassza a → **Részletek** lehetőséget.
- A Multi Window üzemmódra váltáshoz válassza a lehetőséget.

## › Új fotóalbum létrehozása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válassza a → **Új album** lehetőséget.
   Kiválaszthatja a lehetőséget is új album létrehozásához, miután választott egy mappát.
3. Írja be a kívánt nevet, majd válassza a **OK** gombot.
4. Válasszon egy mappát a bal oldali panelen, majd válassza ki a mozgatandó vagy másolandó képeket a jobb oldali panelen.
5. Érintse meg hosszan a kiválasztott képeket, majd húzza őket az új albumba.
6. Válassza a **Ment** → **Áthelyez** vagy a **Másol** lehetőséget.

A készülék automatikusan szinkronizálja a képeket a Google rendszerben vagy közösségi hálózatokon található webes fotóalbumokkal. A Wi-Fi hálózaton keresztüli szinkronizálás engedélyezéséhez válassza a → **Beállítások** elemet, majd jelölje be a **Szinkronizálás csak Wi-Fi-n** lehetőség melletti jelölőnégyzetet.

## › Egy arc megjelölése címkével egy képen

Ismerje meg, hogyan jelölhet meg arcokat a képeken az arccímke gyorsbillentyűkkel hívások kezdeményezéséhez, üzenetek küldéséhez, e-mail üzenetek Google Mail vagy e-mail szolgáltatáson keresztül történő küldéséhez és üzenetek feltöltéséhez a közösségi oldalakra.

Az arc szögétől, méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és a téma által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Galéria** lehetőséget.
2. Válasszon egy képet.
3. Válassza a → **Arc címke** → **Be** lehetőséget.
   A felismert arcok megjelennek a keretben.

4 Válasszon egy felismert arcot → **Név hozzáadása** lehetőséget.

5 Válassza ki a keresett személyt a találati listáról.
A névjegy hozzákapcsolásra kerül a képen felismert archoz.

Amikor az arc címke megjelenik egy névvel, válassza ki az arc címkét és használja az elérhető beállításokat.

## › Videofelvétel lejátszása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy mappát → egy videót (A ▶ ikon jelzi).

3 A lejátszás megkezdéséhez válassza a ▶ lehetőséget.

4 A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti. ► 115. o.

A következő beállítások eléréséhez lejátszása közben válassza a ☰ lehetőséget:

- Ha szeretné másnak elküldeni vagy megosztani a videót, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- A videó részekre bontásához válassza a **Fejezet előnézete** lehetőséget. Megkereshető egy adott rész és azonnal az adott pontra lehet lépni.
- Egy videó egy részletének kivágásához válassza a **Vágás** lehetőséget.
- Bluetooth fejhallgatón keresztüli audió hallgatásához válassza a **Bluetooth-on** lehetőséget.
- Az aktuális videó Videószerkesztőbe exportálásához válassza a **Videoszerkesztő** lehetőséget.
- A könyvjelzők megtekintéséhez válassza a **Könyvjelzők** lehetőséget. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, amikor lejátszás közben könyvjelzőként jelölte meg a ★ választásával.
- A videó részleteinek megtekintéséhez válassza a **Részletek** lehetőséget.
- A bekapcsolt médiamegosztással rendelkező készülékek kereséséhez válassza a **Közeli eszközök keresése** lehetőséget.
- A videó beállítások módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget.

# Paper Artist

Ismerje meg, hogyan alakíthatja a képeit illusztrációkká vidám effektusokkal vagy keretekkel.

Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Paper Artist** lehetőséget.

- A szerkesztett kép a **Galéria** → **Paper Pictures** mappában kerül elmentésre.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

# Videoszerkesztő

Lehetőség van a videók szerkesztésre és különféle effektusok alkalmazására.

## › Videó létrehozása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Videoszerkesztő** lehetőséget.
2. Válassza az lehetőséget (ha szükséges).
3. Válasszon keret témát.
4. Válassza a **Média hozzáadása** lehetőséget.
5. Válasszon egy kategóriát a bal oldali panelen, majd válasszon ki képeket, videókat és audiofelvételeket, ezt követően válassza a **Kész** lehetőséget.
   - Képek, vagy videók törléséhez érintse meg hosszan a törölni kívánt elemet és húzza a lomtárba.
   - Képek, vagy videók átszervezéséhez érintse meg hosszan a mozgatni kívánt elemet és húzza az új helyére.
   - Egy kép vagy videó egy részletének kivágásához érintsen meg egy elemet, majd húzza a zárójeleket balra vagy jobbra.
   - Az egyes hangeffektusok hangerejének beállításához válassza a **Hang** lehetőséget, majd mozgassa a szabályozó csúszkákat.

6 Válassza a → lehetőséget, és egy áttűnési effektus beállítást.

7 Ha befejezte, válassza a → **Exportálás** lehetőséget.

8 Válasszon egy felbontási lehetőséget.

9 Adja meg a videó nevét, majd válassza az **OK** lehetőséget.

## › A videó egy részének vágása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Videoszerkesztő** lehetőséget.

2 Érintsen meg egy elemet az idővonalon való szerkesztéshez.

3 Vigye a kezdő zárójelet arra a pontra, ahol a vágásnak kezdődnie kell.

4 Vigye a vége zárójelet arra a pontra, ahol a vágásnak be kell fejeződnie.

5 Válassza a → **Ment** parancsot.

## › Videó felosztása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Videoszerkesztő** lehetőséget.

2 Érintsen meg egy elemet az idővonalon való szerkesztéshez. Csak képeket vagy videókat oszthat fel.

3 Húzza a bélyegképet a helyére a fekete szaggatott vonalra a kívánt ponton.

4 Válassza a parancsot.

5 Válassza a → **Ment** parancsot.

## › Effektus hozzáadása a videóhoz

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Videoszerkesztő** lehetőséget.

2 Érintsen meg egy elemet az idővonalon való szerkesztéshez.

3 Válassza az **Videoeffektus** → egy effektus beállítást.

4 Válassza a → **Ment** parancsot.

## › Felirat hozzáadása egy videóhoz

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Videoszerkesztő** lehetőséget.
2. Húzza a bélyegképet a helyére a fekete szaggatott vonalra a kívánt ponton.
3. Válassza a **Szöveg** → lehetőséget, majd egy szövegopciót.
4. Szövegbevitel.
5. Válassza a → **Ment** parancsot.

## › Rajz beillesztése videóba

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Videoszerkesztő** lehetőséget.
2. Húzza a bélyegképet a helyére a fekete szaggatott vonalra a kívánt ponton.
3. Válassza a **Toll** → lehetőséget, majd egy opciót, ezt követően rajzoljon a képernyőre.
   - A legutóbbi művelet visszavonásához válassza a lehetőséget.
   - A legutóbbi művelet újbóli elvégzéséhez válassza a lehetőséget.
4. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.
5. Válassza a → **Ment** parancsot.

## › Hangeffektus beillesztése egy videóba

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Videoszerkesztő** lehetőséget.
2. Húzza a bélyegképet a helyére a fekete szaggatott vonalra a kívánt ponton.
3. Válassza a **Hangeffektusok** → lehetőséget, majd egy hang opciót.
4. Válassza a → **Ment** parancsot.

## › Hangalámondás beillesztése egy videóba

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Videoszerkesztő** lehetőséget.
2. Húzza a bélyegképet a helyére a fekete szaggatott vonalra a kívánt ponton, majd válassza a **Rögzítés** lehetőséget.
3. A hangfelvételt a választásával indíthatja el.
4. A hangfelvétel leállításához válassza a lehetőséget. A hangfelvétel megszakításához válassza a lehetőséget.
5. Válassza a → **Ment** parancsot.

# Személyes adatok

## Névjegyek

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelheti a személyes és üzleti névjegyeit. A névjegyekbe neveket, mobiltelefonszámokat, otthoni telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

### › Új névjegy létrehozása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Névjegyek** → + lehetőséget.
3. Válasszon memóriahelyet.
4. Írja be az adatokat.
5. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Mentés** lehetőséget.

Névjegyet a tárcsázó képernyőről is létrehozhat.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Telefon** → **Billentyűzet** lehetőséget.
2. Írja be a telefonszámot, majd válassza a → lehetőséget és egy opciót.
3. Írja be az adatokat.
4. A névjegy memóriába való felvételéhez válassza a **Mentés** lehetőséget.

## › Névjegy keresése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
3. Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyzékben.
   Úgy is megtalálhat egy névjegyet, ha pár betűt beír a szövegbeviteli mezőben, a névjegyek listája fölött.
4. Jelölje ki a kívánt névjegyet.

Ha megtalálta a névjegyet, a következő lehetőségek közül választhat:

- A névjegy adatainak szerkesztéséhez válassza a lehetőséget.
- A névjegy törléséhez válassza a → **OK** lehetőséget.
- A névjegy hívásához válassza a vagy lehetőséget.
- Üzenet küldéséhez válassza a lehetőséget.
- Egy e-mail üzenet küldéséhez válassza a lehetőséget.
- A lehetőség kiválasztásával a névjegyet a kedvencek közé teheti.

## › Névjegyek importálása és exportálása

A memóriakártyáról vagy memóriakártyára és a készülék USB háttértárából vagy arra fájlok importálhatók vagy exportálhatók (vcf formátumban).

### Névjegyfájlok importálása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
3. Válassza a → **Importálás/exportálás** → **Importálás SD-kártyáról** vagy **Importálás a tárhelyről** lehetőséget.
4. Válasszon az egyetlen névjegy, több névjegy vagy összes névjegy importálása lehetőségek közül, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **OK** lehetőséget.

### Névjegyfájlok exportálása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
3. Válassza a → **Importálás/exportálás** → **Exportálás SD-kártyára** vagy **Exportálás a tárhelyre** lehetőséget.
4. Jóváhagyáshoz válassza az **OK** gombot.

## › Névjegyek másolása vagy áthelyezése

### Névjegyek másolása a SIM-kártyáról a készülékre

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
3. Válassza a → **Importálás/exportálás** → **Importálás a SIM kártyáról** lehetőséget.
4. Jelölje ki a névjegyeket és válassza a **Kész** lehetőséget.

### Névjegyek másolása a készülékről a SIM-kártyára

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
3. Válassza a → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a SIM-kártyára** lehetőséget.
4. Jelölje ki a névjegyeket és válassza a **Kész** → **OK** lehetőséget.

## Saját névjegykártya létrehozása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
3. Válassza ki a **Profil beállítása** lehetőséget a névjegyek listája fölött.
4. Írja be személyes adatait, és válassza a **Mentés** parancsot.

Másoknak is elküldheti a jegyzetet a ☰ → **Névjegykártya megosztásának módja** majd egy beállítás kiválasztásával.

## Csoport létrehozása a nevekből

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Csoportok** → + lehetőséget.
3. Írjon be egy nevet, és szabja személyre a csoporthoz tartozó beállításokat.
4. Válassza a **Tagot felvesz** lehetőséget.
5. Válasszon tagokat a névjegyek listájából, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
6. Ha befejezte, válassza a **Mentés** lehetőséget.

## Gyorshívószám beállítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Névjegyek** lehetőséget.
2. Válassza a **Névjegyek** lehetőséget.
3. Válassza a ☰ → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget.
4. Válassza ki azt a számot, amelyhez hozzá szeretné rendelni a névjegyet → egy névjegyet.

Ezt a gyorstárcsázó számot ezután tárcsázhatja úgy, hogy hosszan megérinti a hozzárendelt számot a tárcsázóképernyőn.

# Kapcsolati lehetőségek

## Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez különféle USB-módokban az USB-kábel segítségével. Ha a készülékét számítógéphez csatlakoztatja, akkor fájlokat szinkronizálhat a Windows Media Player programmal, közvetlen adatátvitelt biztosíthat a készülékére és a készülékéről, illetve használhatja a Samsung Kies programot.

Adattovábbítás, illetve adatfogadás közben ne húzza ki az USB kábelt a számítógépből. Ellenkező esetben adatvesztés léphet fel vagy kárt tehet a készülékben.

A legjobb teljesítményhez az USB kábelt közvetlenül a számítógép USB portjához csatlakoztassa. Az adatátvitel meghiúsulhat, ha USB-elosztót használ.

### › Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről.

A Samsung Kies működik mind Windows, mind pedig Macintosh számítógépeken.

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
   A Samsung Kies automatikusan elindul. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el automatikusan, kattintson kétszer a számítógépen található Samsung Kies ikonra.
2. Másolja át a fájlokat a számítógépről a készülékre.
   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

## › Szinkronizálás Windows Media Playerrel

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépre.

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
2. A zenefájlok szinkronizálásához nyissa meg a Windows Media Player programot.

## › Csatlakoztatás média eszközként

A készüléket számítógéphez csatlakoztathatja, és elérheti az eszközön tárolt médiafájlokat.

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
2. Válassza ki a rendszersáv jobb oldalát, majd válassza a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként → Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.
3. Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

## › Csatlakoztatás fényképezőgép eszközként

A készüléket kameraként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti fájlokat az eszközön.

Használja ezt az USB csatlakoztatási módot, ha a számítógép nem támogatja a médiaátviteli protokollt (MTP), vagy nincs telepített USB illesztőprogram az eszközhöz.

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
2. Válassza ki a rendszersáv jobb oldalát, majd válassza a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként → Fényképező (PTP)** lehetőséget.
3. Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

# Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 a/b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.

## › A Wi-Fi funkció bekapcsolása

Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Wi-Fi** kapcsolót.

A háttérben működő Wi-Fi funkció fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a funkciót.

## › Wi-Fi hálózat keresése és csatlakozás

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.

   A készülék automatikusan megkeresi az elérhető Wi-Fi hálózatokat.
2. Válasszon hálózatot a **Wi-Fi hálózatok** elemcsoportban.
3. Írja be a hálózati jelszót (ha szükséges).
4. Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

## › Wi-Fi hálózat manuális hozzáadása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget.
2. Adja meg a hálózat szolgáltatásazonosítóját (SSID), majd válasszon védelemtípust.
3. Adja meg a választott védelemtípusnak megfelelő biztonsági beállításokat.
4. Válassza a **Mentés** lehetőséget.

## › Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) hozzáférési ponton keresztül

A WPS adatvédelmi rendszer segítségével védett hálózathoz csatlakozhat.

### Csatlakozás WPS gomb segítségével

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Válasszon hálózatot az elérhető WPS-ként jelöltek közül a **Wi-Fi hálózatok** elemcsoportban.
3. Írja be a hálózati jelszót, válassza a → **Kapcsolódás** lehetőséget, majd válassza a → **WPS, nyomja meg a gombot** lehetőséget.
4. 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési pontként használt eszközön.

### Csatlakozás WPS PIN segítségével

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Válasszon hálózatot az elérhető WPS-ként jelöltek közül a **Wi-Fi hálózatok** elemcsoportban.
3. Írja be a hálózati jelszót, válassza a → **Kapcsolódás** lehetőséget, majd válassza a → **WPS PIN megadása** lehetőséget.
4. A hozzáférési ponton írja be a PIN kódot, majd nyomja meg az indítógombot.

## › Statikus IP beállítások módosítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Válasszon egy hálózatot a **Wi-Fi hálózatok** listában, majd jelölje be a jelölőnégyzetet a **Speciális opciók megjelenítése** lehetőség mellett.
3. Válassza az **IP-beállítások** alatti legördülő menüt.
4. Válassza a **Statikus** lehetőséget.
5. Módosítsa a hozzáférési pont IP beállításait, mint például az IP-cím, hálózati átjáró, hálózati előtag hossza és DNS.
6. Válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

## › Wi-Fi-beállítások személyre szabása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** → ☰ → **Speciális** lehetőséget.
2. Módosítsa a következő beállításokat:

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Hálózati értesítés | A beállítást választva a telefon jelzi, ha elérhető nyitott Wi-Fi hálózatot észlel. |
| Wi-Fi bekapcsolva tartása alváskor | Beállítható, hogy a Wi-Fi bekapcsolva maradjon-e alvó állapotban. |
| Wi-Fi időzítő | A Wi-Fi funkció be- vagy kikapcsolási idejének meghatározása. |
| MAC-cím | Az eszköz MAC-címének megtekintése. |
| IP-cím | Az aktuális hálózat IP-címének megtekintése. |

# Wi-Fi Direct

Ismerje meg a Wi-Fi Direct funkció használatát két eszköz hozzáférési pont nélküli csatlakoztatásához Wi-Fi segítségével.

Ez a funkció csak akkor kapcsol be, ha a Wi-Fi funkció be van kapcsolva.

## › Az eszköz csatlakoztatása egy másik eszközhöz

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.
2. Húzza a **Wi-Fi** kapcsolót jobbra a Wi-Fi hálózat bekapcsolásához.
3. Válassza a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
4. Válassza a **Keresés** → lehetőséget, majd egy eszközt.
   Amikor a készülék tulajdonosa elfogadja a kapcsolódást, a készülékek csatlakoztatásra kerülnek.

## › Adatok küldése Wi-Fi kapcsolaton keresztül

1. Válasszon egy fájlt vagy elemet a megfelelő alkalmazásból.
2. Válasszon ki egy lehetőséget az adatok küldéséhez Wi-Fi hálózaton keresztül.

   A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3. Keressen és válasszon ki egy másik eszközt.

## › Adatok fogadása Wi-Fi kapcsolaton keresztül

Adatok fogadásakor az adatok automatikusan mentésre kerülnek a készülékre. A fogadott adatokat a készülék a ShareViaWifi mappában tárolja.

# AllShare Cast

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a készülék egy nagy képernyőhöz egy AllShare Cast dongle segítségével, és hogyan oszthatja meg az Ön tartalmait.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Ha meghatároz egy Wi-Fi frekvenciatartományt (5 GHz vagy 2.4 GHz), akkor előfordulhat, hogy az AllShare Cast dongle nem található meg, vagy nem csatlakoztatható.
- Ha videókat vagy játékokat játszik le TV-vel, akkor válassza ki a megfelelő TV módot, hogy az AllShare Cast a legjobb teljesítményt nyújthassa.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **AllShare Cast** lehetőséget.
2. Húzza jobbra a **AllShare Cast** kapcsolót.
3. Válasszon egy eszközt.
   Ha a készülékek csatlakoztatásra kerülnek, akkor az Ön készülékének kijelzőjét a másik készülék kijelzőjén láthatja.
4. Nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt.
5. A kijelző vezérelhető a készüléken található kezelőszervekkel.

# AllShare Play

Lejátszhat és továbbíthat bármilyen fájlt a regisztrált készülékek között, illetve a regisztrált webes tárolóhelyek között, az AllShare Play opción keresztül.

Az AllShare Play szolgáltatás használatához be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába, és regisztrálnia kell kettő vagy több készüléket fájlszerverként. Az elérhető regisztrációs módok a készülék típusától függően változhatnak. Ha további részletekre kíváncsi az AllShare Play használatáról, válassza a → **Kérdések és válaszok** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## › Egy fájl küldése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy médiafájlokat tartalmazó regisztrált eszközt vagy tárolót.
3. Válasszon médiakategóriát és jelölje be a jelölőnégyzetet egy fájlnál.
4. Válassza a parancsot.
5. Válasszon ki egy regisztrált eszközt vagy tárolót a fájl elmentéséhez.

## › Egy fájl megosztása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy médiafájlokat tartalmazó regisztrált eszközt vagy tárolót.
3. Válasszon médiakategóriát és jelölje be a jelölőnégyzetet egy fájlnál.
4. Válassza a lehetőséget, majd válasszon egy megosztási opciót.

## › Fájl lejátszása egy közeli eszközön

- A támogatott fájlformátumok a csatlakoztatott eszközök és médialejátszó függvényében eltérőek lehetnek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy médiafájlokat tartalmazó regisztrált eszközt vagy tárolót.
3. Válasszon médiakategóriát és jelölje be a jelölőnégyzetet egy fájlnál.
4. Válassza a parancsot.
5. Készülék kiválasztása média lejátszóként.
6. A lejátszás vezérelhető a készüléken található kezelőszervekkel.

## › A Group Cast funkció használata

A képernyők az azonos Wi-Fi hozzáférési ponthoz kapcsoldó több más készülékkel is megoszthatók.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
2. Válasszon médiakategóriát és jelölje be a jelölőnégyzetet egy fájlnál.
3. Válassza a → **Csoportszórás** lehetőséget.
4. Írja be a PIN-kódot, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

## › Tartalmak kezelése egy regisztrált eszközön vagy tárolón

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **AllShare Play** lehetőséget.
2. Válasszon egy regisztrált eszközt vagy tárolót.
3. Fájlok megtekintése és kezelése.

## › Az AllShare Play beállítások személyre szabása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **AllShare Play** lehetőséget.

2 Válassza a → **Beállítások** lehetőséget.

3 Módosítsa a következő beállításokat:

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Regisztrált tárhelyek | Tekintse meg a regisztrált tárolókat, amelyek hozzá lettek adva az AllShare Play funkcióhoz. |
| Regisztrált készülékek | Az AllShare Play szolgáltatáshoz hozzáadott eszközök megtekintése és szerkesztése. |
| Webes szolgáltatások beállítása | Fájlok feltöltéséhez lépjen be a közösségi oldalakra. |
| Fényképek automatikus feltöltése a mobilról | Annak beállítása, hogy bejelentkezéskor automatikusan feltöltődjenek a fotók a regisztrált tárolóba. |
| Képminőség beállítása | Beállításával optimalizálható a készülék videó minősége, amikor a számítógépen tárolt videókat játszik le. |
| Az AllShare Play zárolása | Jelszó beállítása az AllShare Play szolgáltatáshoz a Samsung fiókhoz. |
| Nyelv | A kijelző nyelvének beállítása. |
| Leírás | AllShare Play információk megtekintése. |

# Csoportszórás

A képek, dokumentumok és zenék az azonos Wi-Fi hozzáférési ponthoz kapcsolódó több más készülékkel is megoszthatók.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## › Egy fájl megosztása

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Csoportszórás** lehetőséget.
2. Válasszon médiatípust a **Indít** opciónál, a más készülékekkel való megosztáshoz.

   Ha a készüléke nem csatlakozott egy Wi-Fi hozzáférési ponthoz, akkor hozza létre a hálózati csatlakozást a **Nem csatlak.** kiválasztásával.
3. Válassza ki a megosztani kívánt fájlokat, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
4. Adja meg a PIN-kódot, majd indítsa el a Group Cast funkciót.

## › Csatlakozás másik Group Cast funkcióhoz

1. Az alkalmazáslistában válassza az **Csoportszórás** lehetőséget.
2. Válassza ki a megosztott médiát a **Belépés** funkció alatt, adja meg a PIN-kódot, majd válassza az **OK** lehetőséget.

# Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból). A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

## › A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget.

2 Húzza a **Bluetooth** kapcsolót jobbra a Bluetooth funkció bekapcsolásához.

## › Másik készülék keresése, és párosítása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Keresés** lehetőséget.

2 Válasszon egy eszközt.

3 A Bluetooth PIN két eszköz közötti egyeztetéséhez válassza az **OK** lehetőséget. Vagy adja meg a Bluetooth PIN kódot és válassza az **OK** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

## › Adatok küldése Bluetooth segítségével

1 Válasszon egy fájlt vagy elemet a megfelelő alkalmazásból.

2 Válasszon ki egy beállítást az adatok Bluetooth kapcsolaton történő küldéséhez.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

### › Adatok fogadása Bluetooth segítségével

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, majd jelölje be a jelölőnégyzetet a készülék neve mellett.

A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához válassza a → **Láthatóság időkorlátja** lehetőséget.

2 Amikor a készülék kéri, írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget (ha szükséges).

3 A két eszköz közötti kapcsolat jóváhagyásához válassza az **Elfogadom** lehetőséget.

A fogadott adatokat a készülék a Bluetooth mappában tárolja. Névjegy fogadása esetén az automatikusan mentésre kerül a telefonkönyvbe.

## Mobil hálózat megosztása

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készüléket vezeték nélküli modemként vagy vezeték nélküli hozzáférési pontként a számítógéphez vagy más eszközhöz és hogyan oszthatja meg a készülék mobil hálózati kapcsolatát.

### › A készülék mobil hálózatának megosztása Wi-Fi kapcsolaton keresztül

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Internet megosztás** → **Mobil Wi-Fi hotspot** lehetőséget.

2 Húzza a csúszkát jobbra a **Mobil Wi-Fi hotspot** lehetőség mellett.

3 Válassza a **Mobil Wi-Fi hotspot** lehetőséget.

4 Válassza a **Beállít** lehetőséget, a hálózati beállítások konfigurálásához, hogy a készüléket hozzáférési pontként lehessen használni.

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Hálózat neve (SSID) | A külső eszközökön megjelenő név megtekintése és szerkesztése. |
| Saját eszköz elrejtése | Más eszközök megakadályozása a készülék helyének felismerésében. |
| Biztonság | Válasszon biztonsági típust. |
| Jelszó | A hálózati kulcs megtekintése és szerkesztése a hálózathoz való illetéktele hozzáférés megakadályozására. |
| Jelszó megjelenítése | A jelszó megjelenítésének beállítása a jelszó bevitelekor. |
| Speciális opciók megjelenítése | Válasszon egy sugárzott csatornát. |

5 Ha befejezte, válassza a **Mentés** lehetőséget.

6 Ha számítógéptől eltérő eszközt használ, akkor azonosítsa be a saját készüléke nevét a másik eszköz kapcsolat listáján, és csatlakozzon a hálózathoz.

Ezzel a lépéssel megoszthatja a készüléke mobil hálózati kapcsolatát egy másik eszközzel.

A megadott készülékek számára letiltható a mobil hálózat megosztás használata. Válassza a **Eng. eszközök** lehetőséget, hozzon létre egy eszközlistát, majd válassza ki az eszköz nevét, hogy módosítsa a megosztási módot a **Csak az engedélyezett eszközök** lehetőségre.

### › A készülék mobil hálózatának megosztása USB kapcsolaton keresztül

1. A készülék csatlakoztatása az USB-kábellel a számítógéphez.
2. Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **Internet megosztás** lehetőséget.
3. Válassza az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.
   A hálózati kapcsolat megosztásának megszüntetéséhez vegye ki a pipát az **USB-internetmegosztás** ikon melletti jelölőnégyzetből.

A hálózati kapcsolat megosztási módja a számítógép operációs rendszerének típusától függően változhat.

## GPS

A készülék globális helymeghatározó rendszerrel (GPS) van felszerelve. Ismerje meg a helymeghatározó szolgáltatások bekapcsolásának a módját.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- Épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- Rossz időjárási körülmények között
- Magasfeszültségű vagy elektromágnese mezők közelében
- Napsugárzás elleni védőfóliával ellátott járműben

A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

### › Helymeghatározás bekapcsolása

Helyszínadatok fogadásához és a térképen való kereséshez be kell kapcsolnia a helymeghatározó szolgáltatásokat.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Helymeghatározás** lehetőséget.

2 Módosítsa a következő beállításokat:

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Vezeték nélküli hálózat | Annak beállítása, hogy a készülék Wi-Fi és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét. |
| GPS-műholdak | Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét. |
| Helyadatok és Google keresés | Annak beállítása, hogy készülék az Ön jelenlegi helyét használja a Google keresés vagy egyéb Google-szolgáltatásokhoz. |

## TV csatlakozás

A készülékkel távvezérelhető a tévékészülék a kedvenc műsorainak böngészéséhez, és programozási tanácsokat kaphat a választásainak megfelelően. Valamint vezérelhető a tévékészülékhez csatlakoztatott minden más készülék.

### › A készülék beállítása távvezérlőként egy televízióhoz

A készüléket először egy Wi-Fi hozzáférési ponthoz kell csatlakoztatni, és ellenőrizni kell, hogy a készülék infravörös csatlakozója a tévékészülék felé néz-e.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Smart Remote** lehetőséget.

2 Amennyiben első alkalommal indítja az alkalmazást, válassza az **Agree** lehetőséget.

3 Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a készüléket tájkép tájolású helyzetbe.

4 Válasszon egy opciót a **Set Up Smart Remote Now:** mellett.

5 Válassza a **Choose Brand** → a tévékészüléke gyártóját.

6 A készülék és a tévékészülék közötti csatlakozás ellenőrzéséhez válassza a **Test Power On/Off** → **Igen** lehetőséget.

7 Válassza a **Kész** parancsot.
Más eszközök hozzáadásához válassza az **Add New Device** lehetőséget.

8 A tévét vagy más eszközöket vezéreljen a készüléken található ikonokkal.

## › A távvezérlési beállítások személyre szabása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Smart Remote** lehetőséget.

2 Válassza a parancsot.

3 Módosítsa a következő beállításokat:

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Televisión | A parancskódok megváltoztatása, ha problémái vannak egy bizonyos vezérléssel. |
| Add New Device | A TV-hez csatlakoztatott perifériás eszközökkel való kapcsolat kialakítása. |
| Reset Peel | A kapcsolódási beállítások alaphelyzetbe állítása. |
| Send Feedback | Az alkalmazásfejlesztéssel kapcsolatos javaslatok küldése. |

# VPN csatlakozások

Létrehozhat virtuális magánhálózatokat (VPN), és biztonságosan csatlakozhat a magánhálózathoz az olyan nyilvános hálózatokon keresztül, mint az internet.

- A készülék már be van állítva az internetelléréshez. Amennyiben problémák merülnek fel az internetkapcsolattal, be kell állítani a kapcsolatokat. Amennyiben nem biztos benne, hogy milyen beállításokat kell megadni, kérdezze meg az internetszolgáltatóját.
- A funkció használatához be kell kapcsolni a képernyőzár funkciót.

## › VPN csatlakozások beállítása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **VPN** → **VPN hálózat hozzáadása** lehetőséget.

2 Módosítsa a következő beállításokat:

| Opció | Művelet |
|---|---|
| Név | Adja meg a VPN kiszolgáló nevét. |
| Típus | Válassza ki a VPN típusát. |
| Szervercím | Adja meg a VPN szerver IP-címét. |
| L2TP titkos információ | Adjon meg egy L2TP titkos jelszót. |
| IPSec-azonosító | Adjon meg egy felhasználónevet. |
| IPsec előmegosztott kulcs | Adja meg az előre beállított biztonsági kulcsot. |

| Opció | Művelet |
|---|---|
| IPSec felhasználói tanúsítvány | Válassza ki a felhasználói tanúsítványt, amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről. |
| IPSec hitelesítésszolgáltatói tanúsítv. | Válassza ki a hitelesítő szervezet (CA) hitelesítését, amely azonosítja Önt a VPN hálózaton. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről. |
| IPSec-szervertanúsítvány | Válassza ki a kiszolgáló tanúsítványt, amelyet a VPN szerver a felhasználó azonosítására használ. Tanúsítványok importálhatók a VPN szerverről, vagy letölthetőek az internetről. |
| PPP titkosítás (MPPE) | A VPN kiszolgálóra küldött adatok titkosításának bekapcsolása. |
| Speciális opciók megjelenítése | A speciális hálózati beállítások módosításának beállítása. |

Az elérhető lehetőségek a VPN típusától függően változhatnak.

3 Ha befejezte, válassza a **Mentés** lehetőséget.

## › Csatlakozás magánhálózathoz

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát, majd válassza a **Beállítások** → **Egyéb beállítások** → **VPN** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy magánhálózatot.

3 Adja meg felhasználónevét és jelszavát, majd válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget.

# Eszközök

## Jelzés

Ismerje meg, hogyan állíthat be hangjelzéseket fontos eseményekhez, és hogyan kezelheti azokat.

### › Új hangjelzés beállítása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Jelzés** → + lehetőséget.
2. Adja meg a hangjelzés beállításait.
   Jelölje be a jelölőnégyzetet a **Intelligens jelzés** lehetőség mellett, a szimulált természeti hangok aktiválásához, amelyek a fő hangjelzés előtt szólalnak meg.
3. Ha befejezte, válassza a **Mentés** lehetőséget.

### › A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A hangjelzés leállításához húzza el bármilyen irányba a ikont, amíg eléri a kör szélét.
- A hangjelzés bizonyos időnkénti ismétléséhez húzza el bármilyen irányba a ikont, amíg eléri a kör szélét.

### › Hangjelzés törlése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Jelzés** → lehetőséget.
2. Jelölje be a jelölőnégyzetet az egyik hangjelzés mellett, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

- A hangjelzés törölhető vagy kikapcsolható annak hosszan történő megérintésével, majd az **Törlés** lehetőség kiválasztásával.
- A hangjelzés kikapcsolásához válassza ki a hangjelzés mellett található óra ikont.

# Számológép

Ismerje meg, hogyan végezhet matematikai számításokat közvetlenül a készüléken egy átlagos kézi vagy asztali számológéphez hasonló módon.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Számológép** lehetőséget.
2. A matematikai vagy tudományos műveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőhöz tartozó billentyűket.

# Letöltések

Ismerje meg, hogyan kezelheti az internetről letöltött fájlok naplóit.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Letöltések** lehetőséget.
2. Válasszon egy letöltési kategóriát.
3. Egy letöltött fájl megnyitásához válasszon ki egy naplót.
   - A napló törléséhez jelölje be a jelölőnégyzetet, majd válassza a lehetőséget.
   - Egy letöltött fájl másokkal való megosztásához jelölje be a jelölőnégyzetet, majd válassza a lehetőséget.

# Dropbox

Ismerje meg a Dropbox felhő alapú tárhely-szolgáltatását, amellyel elmentheti fájljait és megoszthatja azokat másokkal. Ha a fájljait az Ön Dropbox mappájába menti, akkor a készülék automatikusan szinkronizálást végez a webszerverrel, és minden olyan számítógéppel, amelyre telepítve van a Dropbox.

Ha Ön új felhasználó, akkor hozzon létre egy fiókot.

## › A Dropbox bekapcsolása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza az **Dropbox** → **Start** lehetőséget.
2. Adja meg az e-mail címét és jelszavát, majd válassza a **Log in** (Bejelentkezés) lehetőséget.
3. Válassza a **Next** → **Turn on** hetőséget.

## › Fájlok feltöltése a Dropbox mappájába

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Dropbox** lehetőséget.
2. Válassza a → **Photos or videos** vagy az **Other files** lehetőséget.
3. Válasszon fájlokat.
4. Válasszon egy **Dropbox** → mappát.
5. Válassza az **Upload** (Feltöltés) lehetőséget.
   A mappában levő fájlok hozzá lesznek adva a webszerverhez és az otthoni számítógépéhez.

## › Egy fájl megtekintése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Dropbox** → lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt fájlt.

# Saját fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a készüléken tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

## › Támogatott fájlformátumok

A készülék a következő fájlformátumokat támogatja:

| Típus | Formátum |
|---|---|
| Kép | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Videó | MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM |
| Zenék | MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA |

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A tartalomtól függően a lejátszási minőség változhat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

## › Fájl megnyitása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.
2. Válasszon egy mappát.
   - A könyvtárszerkezetben egy szinttel feljebb lépéshez válassza a ikont.
   - A könyvtárszerkezetben a legfelső szintre visszalépéshez válassza a lehetőséget.
3. Válassza ki a megnyitni kívánt fájlt.

## › Mappa létrehozása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.
2. Válassza a parancsot.
3. Írja be a kívánt nevet, majd válassza a **Kész** gombot.

## › Fájlok másolása vagy áthelyezése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.
2. Jelölje be a másolni vagy kivágni kívánt mappák vagy fájlok melletti jelölőnégyzetet.
3. Válassza a vagy a lehetőséget.
4. Tallózza be a célmappát, majd válassza a lehetőséget.

## › Fájlok küldése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.
2. Jelölje be az elküldeni kívánt fájl melletti jelölőnégyzetet.
3. Válassza → egy beállítást.

## › Fájlok törlése

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Saját fájlok** lehetőséget.
2. Jelölje be a törölni kívánt mappák vagy fájlok melletti jelölőnégyzetet.
3. Válassza az → **Igen** lehetőséget.

# Polaris Office

Ismerje meg, hogyan hozhat létre vagy tekinthet meg Microsoft Word, Excel, PowerPoint, és Adobe PDF fájlokat a készüléken.

## › Új dokumentum létrehozása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Polaris Office** lehetőséget.

Amennyiben első alkalommal nyitja meg az alkalmazást, regisztráljon online felhasználóként, vagy hagyja ki a regisztrációt.

2 Válassza a → majd egy dokumentumtípust.

3 Adja meg a dokumentum tartalmát.

- A legutóbbi művelet visszavonásához válassza a lehetőséget.
- A legutóbbi művelet újbóli elvégzéséhez válassza a lehetőséget.
- Objektumok, például képek, hiperhivatkozások és táblázatok beillesztéséhez válassza a lehetőséget.
- A szöveg vagy objektum preferenciáinak módosításához válassza a lehetőséget.

4 Ha befejezte, válassza a parancsot.

5 Adjon meg egy nevet a dokumentumnak, majd válassza ki a dokumentum mentési helyét.

6 Válassza a **Mentés** lehetőséget.

## › Dokumentum megnyitása

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Polaris Office** lehetőséget.

2 Válassza a **Böngésző** → lehetőséget, majd egy dokumentum fájlt.

3 Tekintse meg a dokumentumot.

- A dokumentum szerkesztéséhez (word-, prezentációs, vagy excel-fájl) érintse meg a képernyőt.

- A Multi Window üzemmódra váltáshoz válassza a  lehetőséget.
- A dokumentum más név alatti mentéséhez válassza a  → **Mentés másként** lehetőséget.
- Szövegrészlet kereséséhez vagy cseréjéhez a dokumentumban, válassza a  → **Keresés&Helyettesítés**.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezze két ujját a képernyőre, és lassan közelítse, illetve távolítsa őket egymástól. Valamint választható a  → **Nagyítás/ Kicsinyítés** lehetőség is.
- Egy fájl nyomtatásához Wi-Fi vagy USB kapcsolat segítségével válassza a  → **Nyomtatás** lehetőséget. Az Ön készüléke kizárólag bizonyos Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

Az elérhető lehetőségek a dokumentum típusától függően változhatnak.

## › Dokumentumok kezelése online

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Polaris Office** lehetőséget.
2. Válasszon ki egy **Clouds** → fiókot.
3. Adja meg a fiókjához tartozó e-mail címet és jelszót, majd válassza az **OK** lehetőséget.
4. Tekintse meg és kezelje a dokumentumokat a kiszolgálón.

## PS Touch

Használja ki az alap Photoshop lehetőségeket, mint például rétegek, kijelölési eszközök, módosítások, szűrők, és még sok egyéb funkciót, hogy professzionális képeket hozhasson létre a készülékével.

A PS Touch segítségével könnyedén kombinálhat több képet, szerkesztheti az egyes elemeket, és szűrőeffektusokat alkalmazhat, és hozzáférhet a saját tartalmaihoz az Adobe Create Cloud szolgáltatás használatával.

Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **PS Touch** lehetőséget.

Az Adobe Create Cloud szolgáltatás használatához egy Adobe ID-re lesz szüksége.

## Hangalapú keresés

Ismerje meg, hogyan kereshet az interneten hangutasítások segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Hangalapú keresés** lehetőséget.
2. Mondjon egy kulcsszót a mikrofonba.
   A készülék megkeresi a kulcsszóhoz kapcsolódó weblapokat.
3. Válasszon keresési találatot.

# S Voice

Ismerje meg az S Voice által biztosított hangutasítás funkciókat.

A szöveg egyszerű bemondásával a készülékkel telefonszámok hívhatók, üzenetek küldhetők, írhatók feljegyzések, kereshetők helyek vagy információk, valamint egyéb műveletek végrehajtása is lehetséges.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Ha a kiejtése nem tiszta, ha zajos helyeken beszél, vagy ha sértő szavakat és szlenget használ, illetve ha dialektusban beszél, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az Ön parancsait, vagy nem kívánt parancsokat hajt végre.

1 Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **S Voice** lehetőséget.

2 Mondjon egy kulcsszót a mikrofonba.
Új szöveges parancs kiadásához válassza a .

A szöveges parancsokat a lehetőséggel kapcsolhatja ki.

# Világóra

Ismerje meg, hogy tekintheti meg más régiók helyi idejét.

1 Nyissa meg az alkalmazás listát és válassza a **Világóra** lehetőséget.

2 Válassza a parancsot.

3 Írja be a város nevét, és válasszon egy várost a listáról.
A világtérkép nézeten kiválasztható egy város.

4 Válassza a parancsot.

5 További világórák felvételéhez ismételje meg a 2-4. lépést.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg és tartsa nyomva az órát, majd válassza ki a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

# Beállítások

## A Beállítások menü megnyitása

1. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2. Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

## Wi-Fi

Kapcsolja be a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozzon egy Wi-Fi hálózathoz és elérje az internetet vagy más hálózati eszközöket.

## Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

## Adathasználat

Kövesse az adatforgalmát, és szabja személyre a korlátozások beállításait.

- **Mobil adatok**: Adatkapcsolatok beállítása bármely mobil hálózathoz.
- **Adatkorlát beállítása**: Korlát beállítása az adatforgalomhoz.
- **Adathasználati ciklus**: A korlát ciklusra vonatkozó beállítások módosítása.

További beállítások használatához válassza a ☰ lehetőséget.

- **Adatroaming**: Beállításával roamingolás során a készülék használja az adatkapcsolatokat.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: Mobilhálózatok használata közben kikapcsolja a háttérben elvégzendő szinkronizációkat.

- **Adatok automatikus szinkronizálása**: A készülék beállítása, hogy automatikusan szinkronizálja a Névjegyeket, az S tervezőt, az e-maileket, az internetet és a képeket a közösségi oldalakkal.
- **Wi-Fi használat megjelenítése**: A Wi-Fi-n keresztül történő adathasználata megjelenítésének beállítása.
- **Mobil hotspotok**: A készülék beállítása, hogy figyelmeztetést adjon a nagyméretű letöltésekkel kapcsolatban, vagy korlátozza azokat, illetve hogy megakadályozza a háttérben futó alkalmazásokat a másik készülék mobil hotspot-jának használatában.

# Egyéb beállítások

Módosítsa a beállításokat a hálózaton található más eszközökkel a kapcsolat vezérlésére.

## › Repülő üzemmód

A repülő üzemmód kiválasztásával a készülék minden vezeték nélküli funkciója kikapcsolható. Csak a hálózatot nem igénylő funkciókat használhatja.

## › Mobilhálózatok

- **Mobil adatok**: Adatkapcsolatok beállítása bármely mobil hálózathoz.
- **Adatroaming**: Beállításával roamingolás során a készülék használja az adatkapcsolatokat.
- **Hozzáférési pontok neve**: A hozzáférési pont nevének (APN) beállítása a mobil hálózatokhoz. Hozzáférési pont nevek adhatók hozzá vagy szerkeszthetők. AZ APN beállítások gyári értékekre visszaállításához válassza a ☰ → **Alapbeáll vissza.** lehetőséget.
- **Hálózat mód**: Kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**:
  - **Hálózatok keresése**: Keressen és válasszon ki egy hálózatot.
  - **Automatikus választás**: A készülék beállítása az első elérhető hálóztat kiválasztására.

## › Internet megosztás

- **Mobil Wi-Fi hotspot**: A készülék beállítása vezeték nélküli hozzáférési pontként más készülékekhez.
- **USB-internetmegosztás**: A készülék beállítása vezeték nélküli modemként történő használatra, a számítógéppel USB kapcsolat létrehozásával.
- **Súgó**: Az internetmegosztás funkció használatával kapcsolatos információk megtekintése.

## › VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és kezelése.

## › Közeli eszközök

- **Fájlmegosztás**: A médiamegosztás aktiválásával engedélyezheti más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a telefonján levő médiafájlokhoz.
- **Megosztott tartalom**: Beállításával megoszthatja tartalmait más eszközökkel.
- **Eszköz név**: A készülék média kiszolgáló nevének megadása.
- **Engedélyezett eszközök listája**: Azon készülékek listájának megtekintése, amelyek hozzáférhetnek az Ön készülékéhez.
- **Nem engedélyezett eszközök listája**: Azon készülékek listájának megtekintése, amelyek nem férhetnek hozzá az Ön készülékéhez.
- **Letöltés helye**: A letöltött médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Feltöltés más eszközökről**: Más készülékről származó feltöltések elfogadásának beállítása.

## › AllShare Cast

Az AllShare Cast funkció aktiválása és az Ön kijelzőjének megosztása másokkal.

## › Kies Wi-Fi kapcsolattal

Az eszköz csatlakoztatása a Samsung Kies programhoz Wi-Fi hálózaton keresztül.

## Blokkolás üzemmód

Blokkolás módban kiválaszthatja a letiltani kívánt, illetve a meghatározott partnerektől érkező hívásokról szóló értesítéseket.

## Hang

A készülék által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő**: A készülék által megszólaltatott hangok hangerejének beállítása.
- **Rezgés erőssége**: Rezgési intenzitás beállítása.
- **Eszköz csengőhangja**: A bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Eszköz rezgése**: A készülék vibrálásának beállítása személyre szabott rezgési ütemmel, beérkező hívás esetén.
- **Alapértelmezett értesítések**: Válasszon az eseményekre figyelmezető csengőhangot.
- **Rezgés csengéskor**: Az eszköz bejövő hívásaihoz tartozó rezgés és csengőhang beállítása.
- **Gombhangok**: A beállítást választva a tárcsázóképernyőn a számok bevitelekor hangot ad ki a készülék.
- **Érintési hangok**: Beállításával a különféle alkalmazások vagy lehetőségek kiválasztásakor a készülék hangjelzést ad.
- **Képernyőzár hangja**: A készülék beállítása hangjelzés megszólaltatására az érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés**: A készülék vibrálásának beállítása, amikor Ön kiválasztja az érintőgombokat, vagy amikor a készülék bizonyos helyzetekre reagál.

# Kijelző

A beállítások módosítása a készülék kijelzőjéhez és háttérvilágításához.

- **Háttérkép**: Háttérkép beállításainak módosítása.
  - **Kezdőképernyő**: Kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
  - **Képernyő lezárása**: A zárolt képernyő háttérképének kiválasztása.
  - **Kezdő- és zárolt képernyő**: Kiválaszthatja a kezdőképernyő és a zárolt képernyő háttérképét.
- **Képernyőmód**: Kiválaszthatja a megjelenítési módot.
- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő kiválasztása.
- **Intelligens képernyőzár**: Beállításával megakadályozhatja a kijelző háttérvilágításának kikapcsolását, mialatt Ön a kijelzőt nézi.
- **Betűstílus**: A kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusa.
- **Betűméret**: Az alkalmazásokban létrehozott vagy megjelenített elemek betűtípusának módosítása.
- **Gyorsindítás**: A gyorsindítás alkalmazás módosítása a rendszersávon. A gyorsgomb ikon megváltozik, a kiválasztott alkalmazás jelzéseként.

## Tárhely

A készülék és memóriakártya memóriainformációinak megtekintése. Ezen kívül lehetőség van a memóriakártya formázására is.

A memóriakártya formázása véglegesen töröl minden adatot a memóriahelyről.

A belső memória valós kapacitása kevesebb a névleges kapacitásánál, mert az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások elfoglalják a memória egy részét.

## Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU energiatakarékossága**: A készülék beállítása bizonyos rendszererőforrások használatának korlátozására.
- **Képernyő**: A készülék beállítása a képernyő fényerejének csökkentésére.
- **Érintés-visszajelzés kikapcsolása**: A készülék vibrálásának megakadályozása, amikor Ön kiválasztja a vagy a lehetőséget, vagy hosszan megnyomja a bekapcsoló gombot.
- **Energiatakarékos mód – infó**: Energiatakarékossági információk megtekintése.

## Akkumulátor

A készülék által használt akkumulátorenergia szintjének megtekintése.

## Alkalmazáskezelő

Az eszközön található alkalmazások megtekintése és kezelése.

## Helymeghatározás

A hely szolgáltatások beállításainak módosítása.

- **Vezeték nélküli hálózat**: Annak beállítása, hogy a készülék Wi-Fi és/vagy mobilhálózaton keresztül találja meg az Ön tartózkodási helyét.
- **GPS-műholdak**: Annak beállítása, hogy a készülék GPS műholdak segítségével határozza meg az Ön tartózkodási helyét.
- **Helyadatok és Google keresés**: Annak beállítása, hogy készülék az Ön jelenlegi helyét használja a Google keresés vagy egyéb Google-szolgáltatásokhoz.

## Képernyő lezárása

A Zárolt képernyő mód megváltoztatása.

- **Képernyőzár**: A képernyőzár funkció bekapcsolása.
- **Zárolt képernyő opciói**:

A beállítások csak akkor lépnek érvénybe, amikor be van kapcsolva a tenyérhúzás zár beállítás.

- **Alkalmazásindítók**: A lezárt képernyő alkalmazás-indítóinak megjelenítése és szerkesztése.
- **Információs szalag**: Beállításával a lezárt képernyőn hírek vagy tőzsdei információk jeleníthetők meg.
- **Óra**: A zárolt képernyőn az óra megjelenítésének beállítása.
- **Második óra**: A zárolt képernyőn a kettős óra megjelenítésének beállítása.
- **Időjárás**: Az időjárási információk megjelenítésének beállítása és az időjárás megjelenítési beállításainak módosítása.

- **Fodrozódás effektus**: A zárolt képernyőn a fodrozódás effektus megjelenítésének beállítása.
- **Súgószöveg**: A súgó szöveg megjelenítésének beállítása a lezárt képernyőn.
- **Ébresztés a zárolt képernyőn**: A készülék beállítása, hogy felismerje az Ön ébresztési parancsát, amikor a képernyő zárolva van.
- **Ébresztés parancs beállítása**: Beállíthat egy ébresztési parancsot az S Voice alkalmazás indítására, vagy meghatározott funkció végrehajtására.

- **Előugró felj. zár. k.nyőn**: A készülék beállítása, hogy elindítsa az S jegyzetet a képernyő kétszeri megérintésére, amikor az érintőképernyő ki van kapcsolva.
- **Tulajdonos adatai**: A zárolt képernyőn megjelenő információk megadása.

## Biztonság

A beállítások módosítása a készülék és a SIM kártya biztonsága érdekében.

- **Eszköz titkosítása**: A készüléken tárolt adatok titkosításához használt jelszó megadása. A jelszót a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adni.

Az adatok titkosítása több, mint egy órát is igénybe vehet, ezért a művelet elvégzése előtt töltse fel az akkumulátort.

- **Külső SD-kártya titkosítása**:
  - **Titkosítás**: Fájlok titkosításának beállítása a memóriakártyára mentéskor.
  - **Teljes titkosítás**: A memóriakártyán található minden fájl titkosítása.
  - **Multimédia fájlok kizárása**: A multimédia fájlok kivételével a memóriakártyán található minden fájl titkosítása.

Elképzelhető, hogy a gyári adatok visszaállítását követően a titkosított memóriakártya elérhetetlenné válik. A gyári adatok visszaállítását megelőzően először dekódolja a memóriakártyát.

- **Vezérlés távolról**: A készülék interneten keresztüli távirányításának engedélyezése amikor a készülék elveszett, vagy ellopták.
- **SIM-csere jelzése**: A mobilkereső funkció bekapcsolása.
- **Mobil követése (weboldal)**: A SamsungDive honlap elérése (*www.samsungdive.com*). A SamsungDive honlapon követhető és vezérelhető az elveszített vagy ellopott készülék.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: A SIM-kártya lezárásának beállítása: A készülék SIM-kártyával használatához meg kell adni a PIN-kódot.
  - **SIM PIN módosítása**: A SIM-kártyával érkező PIN-kód módosítása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: A jelszó megjelenítésének beállítása a jelszó bevitelekor.
- **Eszközadminisztrátorok**: A készülékhez jóváhagyott rendszergazdák megtekintése. A készülék rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a telefonhasználati irányelveit.
- **Ismeretlen források**: Tetszőleges forrásból letöltött alkalmazások telepítésének beállítása. Ha nem választja ki ezt a beállítást, csak a Play áruház webhelyéről letöltött alkalmazásokat telepítheti.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: Hitelesítő adatok és tanúsítványok beállítása az alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az eszk. tárhelyéről**: USB tárolóra mentett titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: A tanúsítványok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

# Nyelv és bevitel

A nyelvi és szövegbeviteli beállítások megadása.

## › Nyelv

A kijelző nyelvének beállítása.

## › Alapértelmezett

Válasszon egy szövegbeviteli módot.

## › Google hangalapú gépelés

A Google hangbemenet funkció bekapcsolása a hang alapján történő szövegbevitelhez. A hangbemenet beállítások módosításához válassza a ⚙ lehetőséget.

- **Nyelvek kiválasztása**: A Google hangfelismerő alkalmazás beviteli nyelveinek beállítása.
- **Trágár szavak kizárása**: A készülék beállítása a sértő szavak felismerésének tiltására a hangbevitel használatakor.
- **Offline beszédfelismerés letöltése**: Nyelvi adatok letöltése és telepítése offline hangbevitelhez.

## › Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállításainak módosításához válassza a ⚙ lehetőséget.

- **Beviteli nyelv**: Válassza ki a billentyűzeten használni kívánt beviteli nyelvet.
- **Prediktív szöveg**: Az XT9 bekapcsolásakor a készülék a bevitelnek megfelelően előre megjósolja a szavakat, és ennek alapján szavakat ajánl fel. Emellett elvégezheti a prediktív szövegbevitel testreszabását is.
- **Folyamatos bevitel**: Beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
- **Kézírás**: Az olyan beállítások módosítása kézírás módban, mint például a felismerési idő, toll vastagsága vagy toll színe.

- **Hangbemenet**: A hangbemenet funkció bekapcsolása a hang alapján történő szövegbevitelhez.
- **Aut. nagybetűs kezdés**: A mondat első betűjének nagybetűvé alakításának bekapcsolása.
- **Automatikus központozás**: Beállításával a készülék a szóköz kétszeri érintésekor pontot tesz a mondat végére.
- **Karakterek előnézete**: Beállításával a készülék előnézeti képet mutat minden betűről, amelyet Ön megérint.
- **Rezgés gombérintésre**: A beállítást választva a telefon vibrál a gombok megérintésekor.
- **Hangjelzés gombérintésre**: A beállítást választva a telefon hangot ad a gombok megérintésekor.
- **Tankönyv**: A Samsung billentyűzet használatával kapcsolatos oktatóanyag megtekintése.
- **Beá. visszaállítása**: A Samsung billentyűzet beállítások visszaállítása a gyári értékekre.

## › Hangos keresés

A következő beállítások állnak rendelkezésre a Google hangfelismerő alkalmazáshoz:

- **Nyelv**: A Google hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Beszédkimenet**: A készülék beállítása, hogy hanggal való visszajelzést adjon, az aktuális műveletre figyelmeztetve Önt.
- **Trágár szavak kizárása**: Sértő szavak elrejtésének bekapcsolása a hangos keresés eredményeiben.
- **Offline beszédfelismerés letöltése**: Nyelvi adatok letöltése és telepítése offline hangbevitelhez.

### › Szövegfelolvasó kimenete

- **Preferált szövegfelolvasó**: Beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához válassza a ⚙ lehetőséget.
- **Beszédgyorsaság**: Sebesség beállítása a szövegfelolvasó funkcióhoz.
- **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Vezetés mód**: A Vezetés mód bekapcsolása, amellyel a készülék felolvassa a bejövő hívások adatait, valamint az üzenetek szövegét és az események részleteit.

### › Mutató sebessége

A készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad használatakor a mutató sebességének beállítása.

## Felhő

A fájl- vagy adatszinkronizálás beállításainak módosítása az Ön Samsung fiókjával vagy a Dropbox felhő alapú tárhely-szolgáltatásával kapcsolatban.

## Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: Beállításával a készülék beállításairól és alkalmazás adatairól biztonsági másolat készül a Google kiszolgálókra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: A Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: A beállítások alkalmazásadatok visszaállításának bekapcsolása amikor újra kell telepíteni egy alkalmazást.
- **Gyári adatok visszaállítása**: A beállítások visszaállítása a gyári értékekre, és minden saját adat törlése.

## Fiók hozzáadása

Az Ön e-mail vagy SNS fiókjainak hozzáadása.

## Mozgás

A készülék mozgás-felismerési funkcióját vezérlő beállítások módosítása.

- **Intelligens jelzés**: Beállításával a készülék riaszthatja a telefon kézbe vételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.
- **Nagyítás döntéssel**: Beállításával a készülék megdöntésével nagyíthat vagy kicsinyíthet, amikor képeket néz, vagy weboldalakat böngész.
- **Ikonáthelyezés pásztázással**: Beállításával egy elem megérintésével és a készülék jobbra vagy balra döntésével az elem átmozgatható egy másik oldalra.
- **Képtallózás pásztázással**: Amikor egy kép nagyításban látható, a képen keresztül görgetéshez csúsztassa a készüléket a kívánt irányba.
- **Érzékenységbeállítások**: Reakciósebesség beállítása minden egyes mozdulathoz.
- **Mozdulatok – infó**: A vezérlési mozdulatokkal kapcsolatos oktatóanyag megtekintése.

## S toll

Az S toll használatával kapcsolatos beállítások módosítása.

- **Tollcsatlakoztatási és -leválasztási hang**: Beállításával a készülék hangjelzést bocsát ki, amikor az S tollat behelyezik a nyílásba, vagy kiveszik a nyílásból.
- **Akkumulátor kímélése**: Beállításával a képernyő nem reagál, amikor az S tollat behelyezik a nyílásba, vagy kiveszik a nyílásból.

- **Toll-leválasztási funkció**: Beállításával felugró ablak jelenik meg és figyelmeztető hang hallatszik, ha az S toll nincs a készülék közelében.
- **Rámutatás**: Beállításával megjelenik az S toll mutatója, ha az S toll a képernyő felett található.
- **Visszajelzés hanggal és rezgéssel**: Beállításával a készülék hangjelzést bocsát ki és vibrál, amikor az Air View funkció aktiválásra kerül.
- **Gyorsparancs beállításai**: A Gyors Parancs funkció beállításainak konfigurálása.
- **S toll súgója**: Az S toll használatához elérhető súgó információk megtekintése.

## Kiegészítők

- **Dokkolási hang**: A készülék beállítása hang lejátszására, amikor az asztali dokkolóhoz csatlakoztatják vagy onnan leveszik.
- **Audio kimenet**: Hangkimenet formátum kiválasztása, amikor a készüléket HDMI készülékekhez csatlakoztatja.

Egyes készülékek nem támogatják a térhatású hangbeállításokat.

## Dátum és idő

A készüléken megjelenő dátum és idő megjelenési módjának módosítása.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: A hálózatról fogadott dátum és időadatok alapján a dátum és idő automatikus beállítása.
- **Dátumbeállítás**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: A pontos idő kézi beállítása.

- **Automatikus időzóna**: A készülék beállítása az időzóna információk fogadására a hálózatról, amikor időzónák között mozog.
- **Időzóna kiválasztása**: Egy időzóna kiválasztása.
- **24 órás formátum**: Az idő megjelenítésének beállítása 24-órás, vagy 12-órás formátumra.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

## Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a fizikai korlátokkal élők számára. A készülék kezelőfelületének és funkcióinak kisegítő lehetőségeinek javítása érdekében módosítsa a beállításokat.

- **Képernyő aut. elforg.**: A kezelőfület automatikus elforgatásának beállítása amikor a felhasználó elforgatja a készüléket.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő kiválasztása.
- **Jelszavak kimondása**: A készülék beállítása a holnapokon megadott jelszavak hangos kimondására a TalkBack segítségével.
- **Hívások fogadása/befejezése**:
  - **Automatikus hívásfogadás hangutasítással**: A bejövő hívások fogadása vagy elutasítása hangutasítások segítségével.
  - **Hívásbefejezés Bekapcsolás gombbal**: A Bekapcsoló gomb megnyomásával a hívás befejezésének beállítása.
- **Kisegítő lehetőségek ikon**: Parancsikon hozzáadása a Kisegítő beállításokhoz amely akkor jelenik meg, amikor a Bekapcsoló gombot nyomva tartja.
- **TalkBack**: A TalkBack bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket biztosít.
- **Betűméret**: Az alkalmazásokban létrehozott vagy megjelenített elemek betűtípusának módosítása.
- **Színek invertálása**: A kijelző színeinek megfordítása láthatóság javítása érdekében.

- **Szövegfelolvasó kimenete**:
  - **Preferált szövegfelolvasó**: Beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához válassza a ⚙ lehetőséget.
  - **Beszédgyorsaság**: Sebesség beállítása a szövegfelolvasó funkcióhoz.
  - **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása.
  - **Vezetés mód**: A Vezetés mód bekapcsolása, amellyel a készülék felolvassa a bejövő hívások adatait, valamint az üzenetek szövegét és az események részleteit.
- **Webes hozzáférés javítása**: Alkalmazások beállítása a webes parancsfájlok telepítésére a webes tartalmak hozzáférhetőségének javítása érdekében.
- **Monó hang**: Mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása**: A készülék valamennyi hangjának némítása.
- **Érintés és tartás késleltetése**: Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.

## Fejlesztői beállítások

Az alkalmazásfejlesztés beállításainak módosítása.

- **Helyi biztonsági másolat jelszava**: Jelszó beállítása a biztonsági mentés adatok védelméhez.
- **Ébren maradás**: A képernyő beállítása, hogy bekapcsolva maradjon, amíg a felhasználó akkumulátort cserél.
- **SD-kártya védelme**: Beállításával a készülék csak a megfelelő engedéllyel rendelkező alkalmazásoknak engedi meg, hogy adatokat érjenek el a memóriakártyán.
- **USB-hibakeresés**: Az USB-hibakeresési üzemmód bekapcsolása a készülék számítógéphez csatlakoztatásához egy USB-kábel segítségével.

- **Hamis helyek**: Színlelt helyeknek és szervizinformációknak Location Manager (Helykezelő) szolgáltatás részére elküldésének engedélyezése tesztelési célból.
- **Válasszon alkalmazást a hibakereséshez**: Alkalmazások kiválasztásra hibakeresésre, és a hibák megelőzése, amikor szünetelteti a hibakeresést.
- **Várakozás a hibakeresőre**: Beállításával a kijelölt alkalmazás nem indul el, amíg a hibakereső el nem készült.
- **Érintések megjelenítése**: A mutató megjelenítésének bekapcsolása a képernyő megérintésekor.
- **Mutató helyének megjelen.**: A képernyő megérintésekor a mutató koordinátáinak és nyomának megjelenítésének bekapcsolása.
- **Elrendezéshatárok megjelenítése**: Határok megjelenítésének beállítása.
- **GPU-megjelenítés frissítéseinek megjelenítése**: A képernyő GPU-val frissített területének villogtatásának bekapcsolása.
- **Képernyőfrissítések jelzése**: A képernyő frissített területének villogtatásának bekapcsolása.
- **Ablakanimáció skálázása**: A felugróablakok megnyitási és bezárási sebességének kiválasztása.
- **Áttűnésanimáció skálázása**: A képernyők közötti váltás sebességének kiválasztása.
- **Animátor időtartamának skálázása**: A felugró ablakok megjelenítési idejének kiválasztása.
- **Hardverátfedések letiltása**: A hardveres átfedések elrejtésének beállítása.
- **GPU-lekép. kényszerítése**: A grafikus teljesítmény javítása érdekében a 2D hardver gyorsítás bekapcsolása.
- **Szigorú mód**: A készülék beállítása a képernyő villogtatására amikor az alkalmazások hosszan tartó műveleteket hajtanak végre.
- **CPU-haszn. megjelenítése**: Az összes aktív folyamat megjelenítésének bekapcsolása.
- **GPU-leképezési profil**: A GPU leképezési idő idejének ellenőrzése.

- **Nyomkövetés engedélyezése**: Az alkalmazások és a rendszerteljesítmény nyomainak elmentése.
- **Nincs tevékenységmegőrzés**: Beállításakor az új alkalmazás indításakor a futó alkalmazás bezáródik.
- **Háttérfolyamatok korlátozása**: A háttérben futó folyamatok számának korlátozásának beállítása.
- **ANR megjelenítése**: A készülék beállítása a háttérben futó nem válaszoló alkalmazásokra figyelmeztetéshez.

## Az eszköz névjegye

A készülékkel kapcsolatos információk megjelenítése, mint modellszám és verzió.

A firmware vezeték nélküli átvitele (FOTA) szolgáltatás segítségével a firmware frissítés letölthető és telepíthető. A firmware frissítések ellenőrzéséhez válassza a **Szoftver frissítése** → **Frissítés** lehetőséget.

# Hibakeresés

## Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

| Kód | A probléma megoldásához tegye a következőket: |
|---|---|
| Jelszó | Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót. |
| PIN | A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **SIM PIN bekapcsolása** menüben kapcsolhatja ki. |
| PUK | A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot. |
| PIN2 | Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját. |

## A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

## Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

## A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Amennyiben a készülék lefagyott és nem reagál, tartsa lenyomva a Bekapcsoló/lezáró gombot 8-10 másodpercig. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Nyissa meg az alkalmazáslistát és válassza a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget.

## A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

## Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.

## Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.

## A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

## Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

## Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.

## A készülék hangjelzést ad és az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerült. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.

## Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

Amennyiben az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, az akkumulátort újra kell cserélni. Vigye el a készüléket a helyi Samsung szervizközpontba.

## A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

## A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobil eszköznek elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Az akkumulátor feltöltése.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

## Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobil eszközön. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

## A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

## A kapcsolat nem jön létre, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.
- Ha Windows XP-t használ, akkor győződjön meg róla, hogy legalább a Windows XP Service Pack 3 telepítve van a számítógépén.
- Győződjön meg róla, hogy a Samsung Kies 2.0 vagy a legalább a Windows Media Player 10 telepítve van a számítógépén.

# Index


akkumulátor
  töltése 13
AllShare Cast 136
AllShare Play 137
automatikus elutasítás 86
beszédcélú hívások
  fogadása 82
  kezdeményezés 81
  opciók használata 84
Bluetooth
  adatfogadás 143
  adatküldés 142
  bekapcsolás 142
Csendes mód 33
Csoportszórás 140
ébresztőóra
  kikapcsolás 150
  leállítás 150
  létrehozás 150
e-mail
  fiókok beállítása 97
  küldés 97
  megtekintés 98
érintőképernyő
  használat 23
  lezárás 24
fájlkezelő
  fájlok másolása vagy kivágása 154
  fájlok megnyitása 153
  fájlok törlése 154
  támogatott fájlformátumok 153
fényerő, kijelző 34
fényképek
  megtekintés 118
  rögzítés 105
fényképezőgép
  fényképek készítése 105
  fényképezőgép testreszabása 108, 109
  videofelvétel 111
  videokamera testreszabása 113
Fixlista üzemmód 87
game hub 72
Google 79
Google Latitude 76
Google Mail 94
Google Maps 74
Google Now 79
Google Talk 99
gyors parancs
  kézmozdulat-parancsok létrehozása 64
  kézmozdulat-parancsok módosítása 65
hangposta 94
helyi 77
hívásátirányítás 87
hívásnapló 88

hívások
átirányítás 87
elutasítás 82
fogadása 82
konferencia 84
külföldi számok 83
mikrofonos fülhallgató használata 83
nem fogadott hívások megtekintése 86
opciók használata beszédcélú hívás közben 84
várakoztatás 88
hívásvárakoztatás 88
hozzáférési kódok 177
idő és dátum, beállítás 32
kapcsolati lehetőségek
AllShare Play 137
Bluetooth 141
GPS kapcsolatok 145
mobil hálózat megosztása 143
számítógépes kapcsolatok 130
VPN csatlakozások 148
Wi-Fi 132
készülék
állapotjelző ikonok 21
beállítások 159
be- és kikapcsolás 18
elrendezés 19
értesítések panel 30
gombok 21
testreszabás 32
kicsomagolás 12
learning Hub 80
letöltés kezelő 151
memóriakártya
behelyezése 15
eltávolítása 17
formázása 17
menüképernyő
megnyitás 31
mobilkeresés 38
multimédiás üzenetek
küldés 93
megtekintés 93
navigáció 77
névjegyek
importálás vagy exportálás 127
létrehozás 126
másolás 128
PIN-védelem 38
Play Books 72
Play Store 72
Polaris Office 155
Samsung Apps 78
Samsung Kies 130
SIM-kártya
behelyezés 12
lezárás 38
S jegyzet 51

S Suggest 79
S Tervező 61
S toll 42
S toll Air View 65
számítógépes kapcsolatok
háttértár 131
Samsung Kies 130
Windows Media Player 131
szövegbevitel 39
szöveges üzenetek
küldés 92
megtekintés 93
telefonkönyv
névjegyek keresése 127
névjegyek létrehozása 126
térkép
a navigáció használata 77
helyek keresése 75
hely megosztása barátokkal 76
útvonaltervek beszerzése 76
üzenetek
a hangposta elérése 94
e-mail fiókok beállítása 97
e-mail küldése 97
multimédia küldése 93
szöveg küldése 92
Video Editor 122
videohívások
fogadás 82
kezdeményezés 81
opciók használata 85
video hub 74
videók
felvétel 111
lejátszás 115, 121
videolejátszó 121
világóra 158
VPN csatlakozások
csatlakozás ehhez: 149
létrehozás 148
webböngésző
Internetes oldalak böngészése 67
könyvjelzők felvétele 70
Wi-Fi
activating 132
finding and connecting to networks 132
using WPS 133
YouTube
videók feltöltése 74
videók megtekintése 73
zene hub 105
zenelejátszó
lejátszási listák létrehozása 104
zene lejátszása 103

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

## A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsung.com/kies**) és telepítse a PC-re.
2. Az USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan elindul. További információkat a Kies súgójában találhat.